

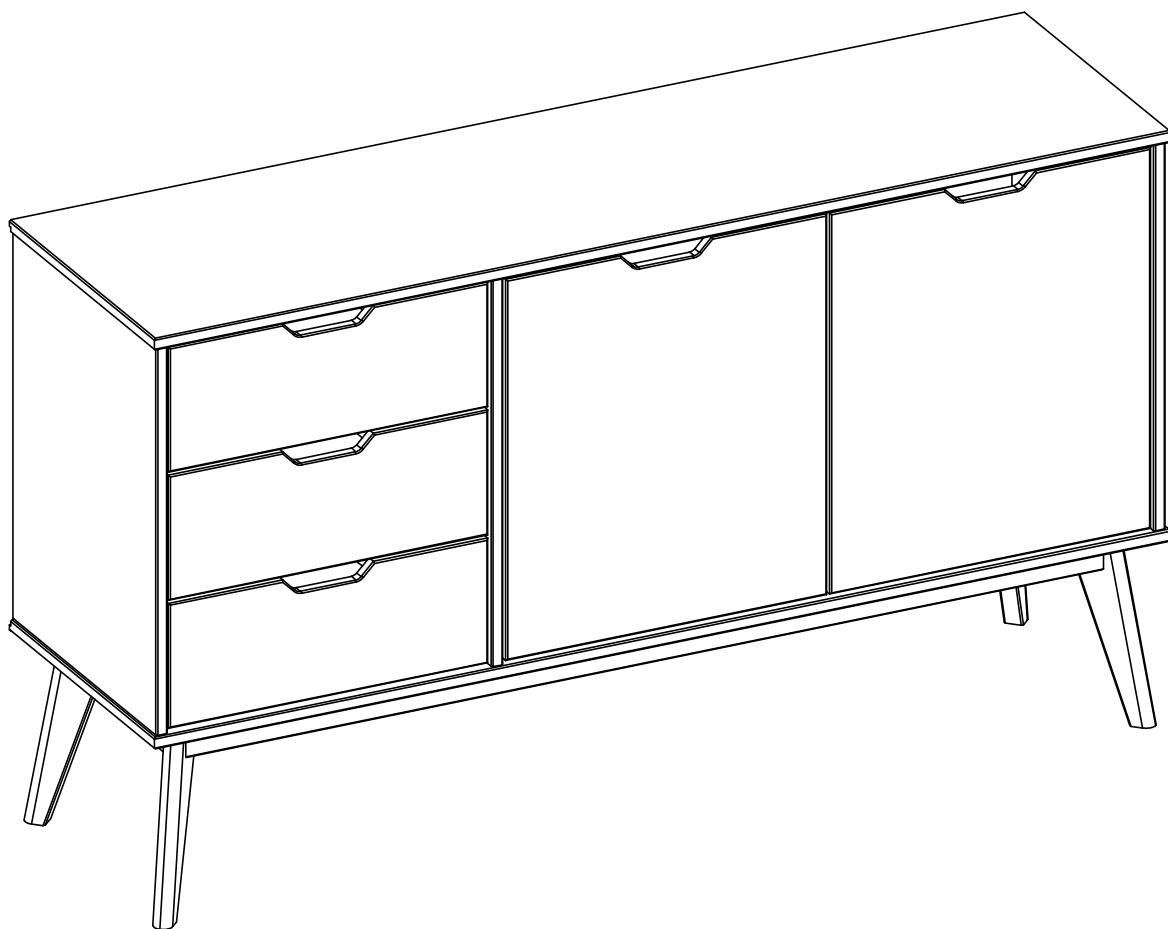
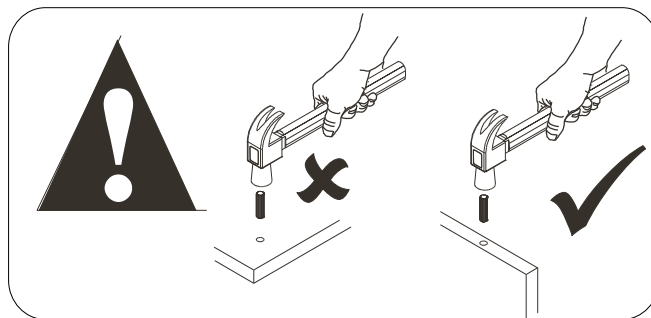
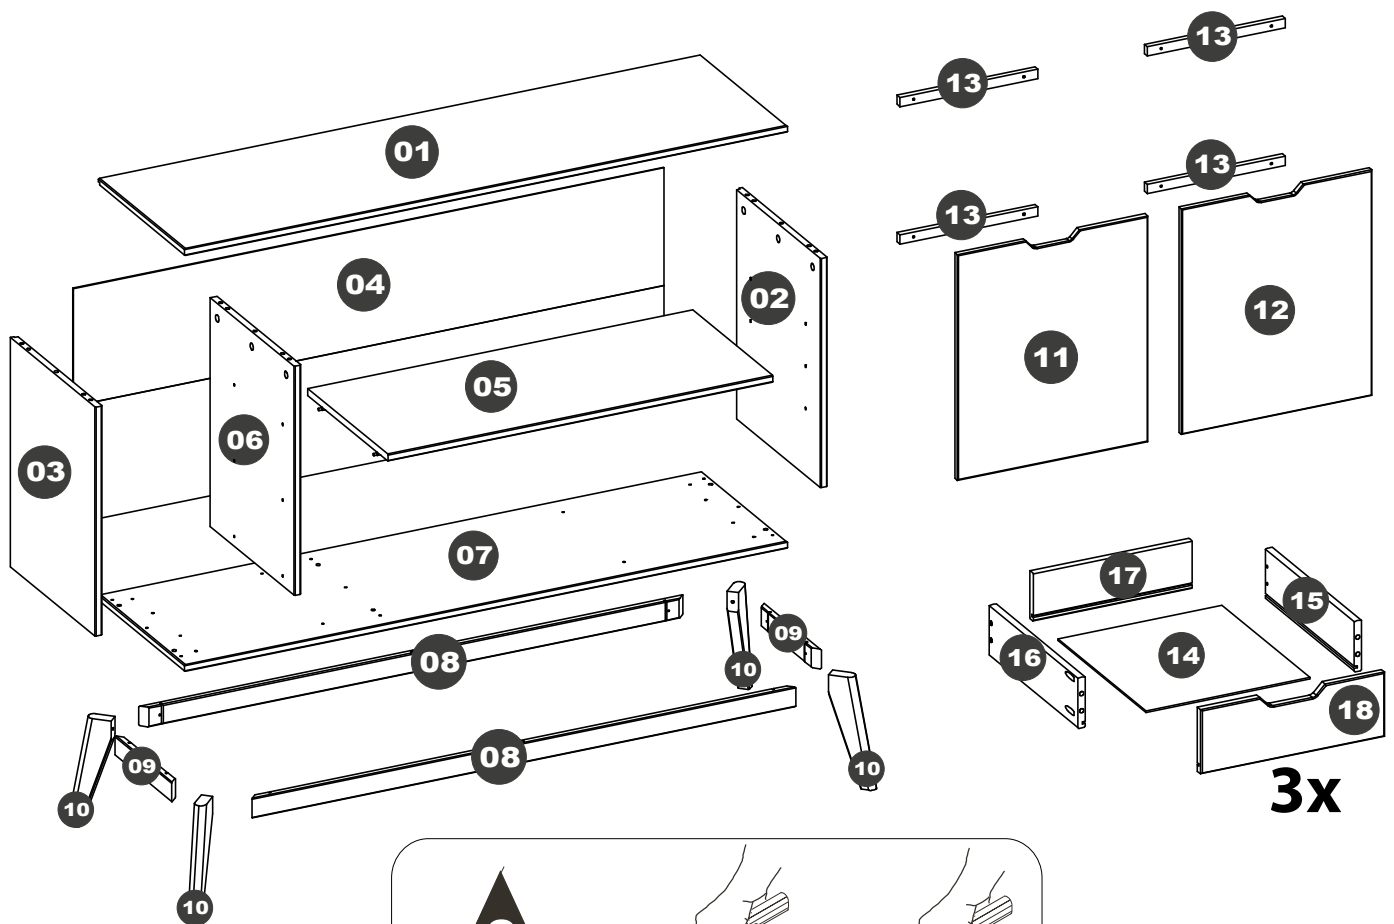
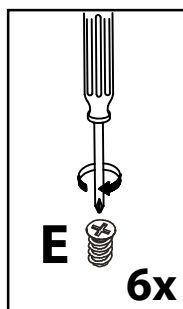


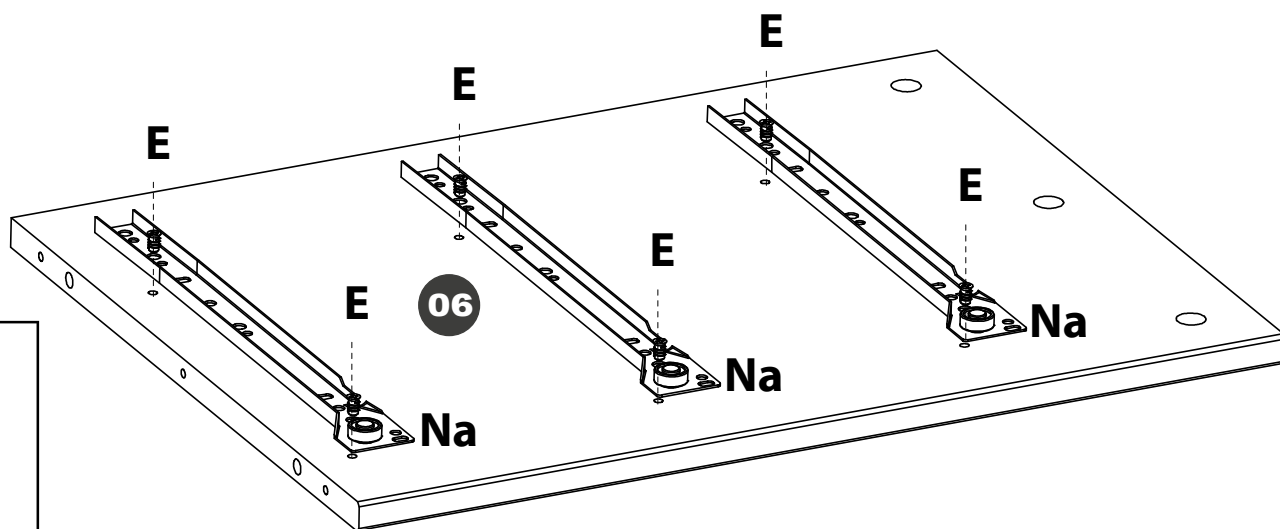

A=28 8,0 x 30mm	B=24 3,5 x 30mm	C=21 4,0 x 40mm	D=08 3,5 x 16mm	E=12 6,0 x 10mm
F=34 3,5 x 18mm	G=09 300mm	H=09 300mm	I=20 3,0 x 16mm	J=04 7,0 x 50mm
L=01 	M=03 300mm	N=03 300mm	O=04 	P=02
Q=04 	R=16 4,0 x 16mm	S=04 	T=04 	U=04
V=02 	X=12 4,0 x 25mm			

1

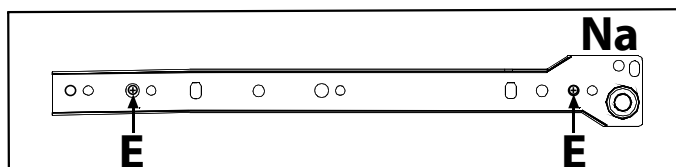


E=06






6,0 x 10mm

N=03



300mm

2

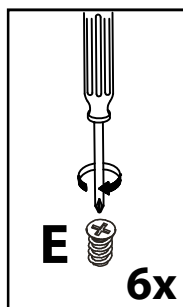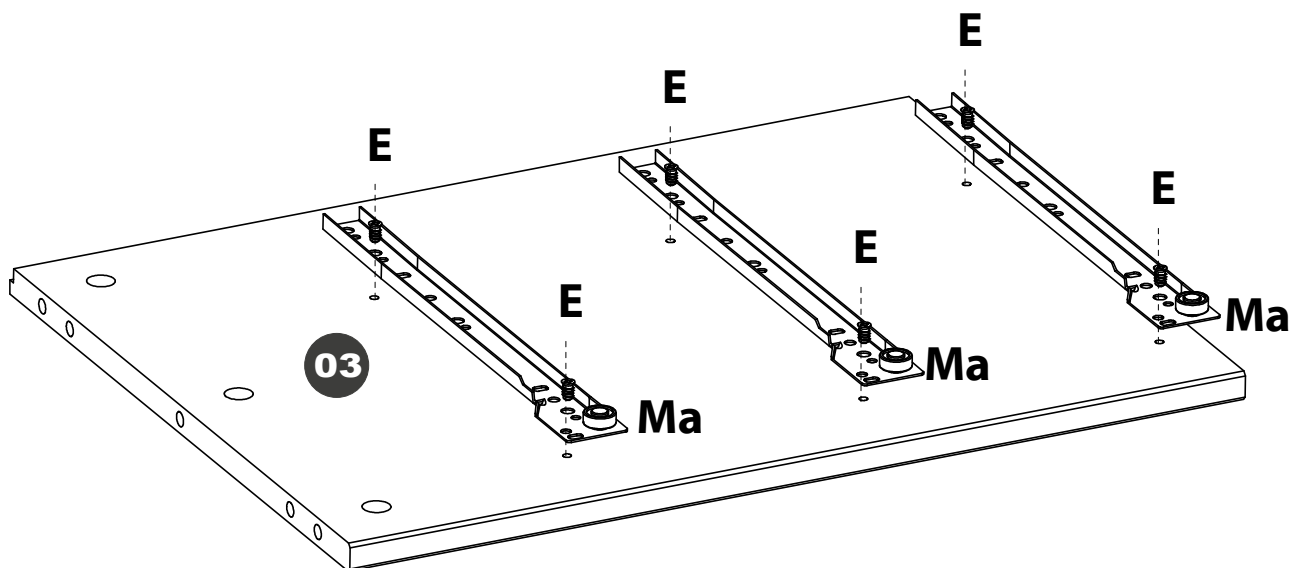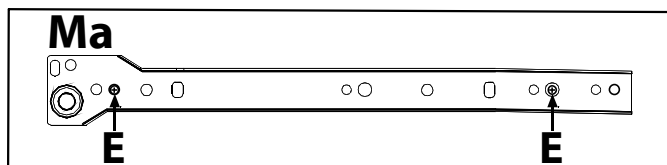


E=06




6,0 x 10mm

M=03



300mm

3

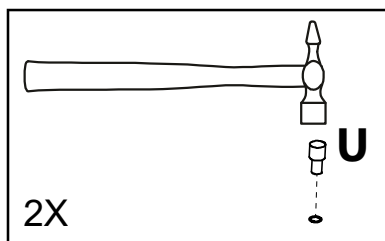

U=02





T=02






R=04



4,0 x 16mm

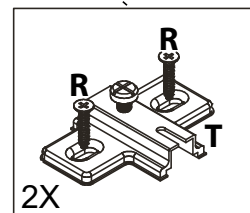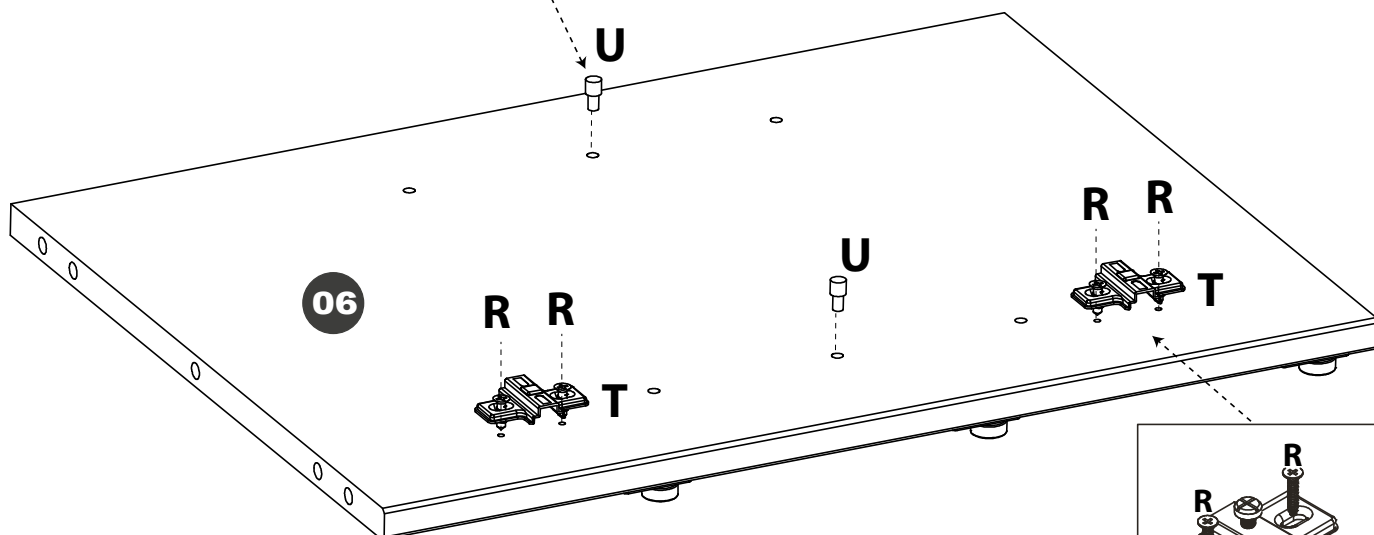

4

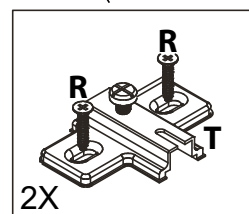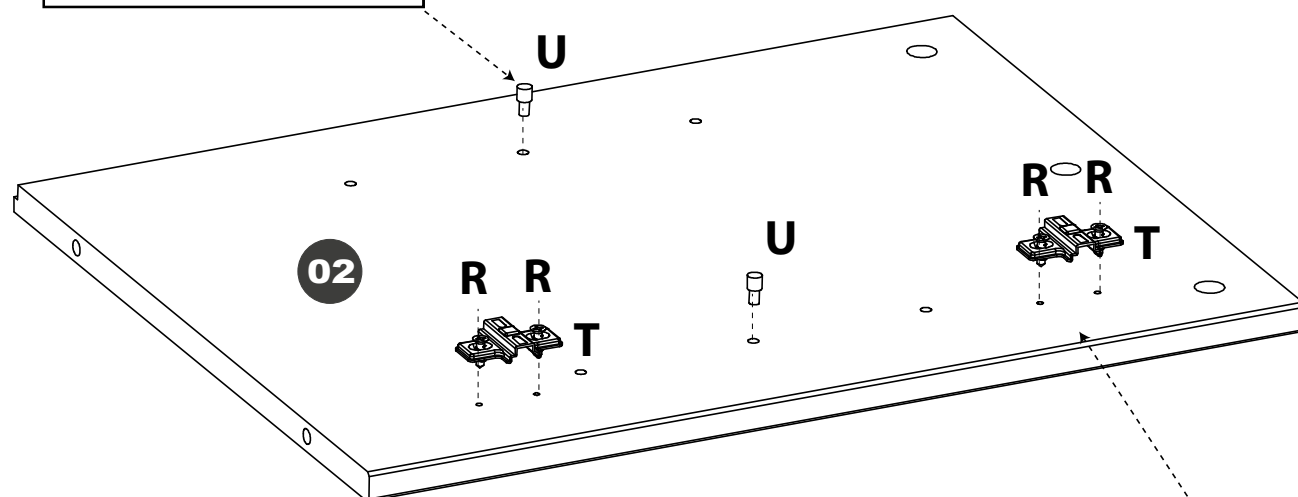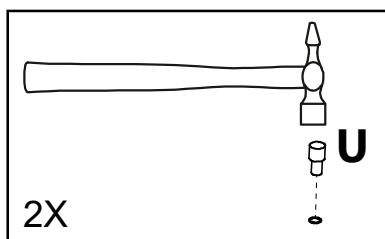

U=02



T=02





R=04



4,0 x 16mm


5

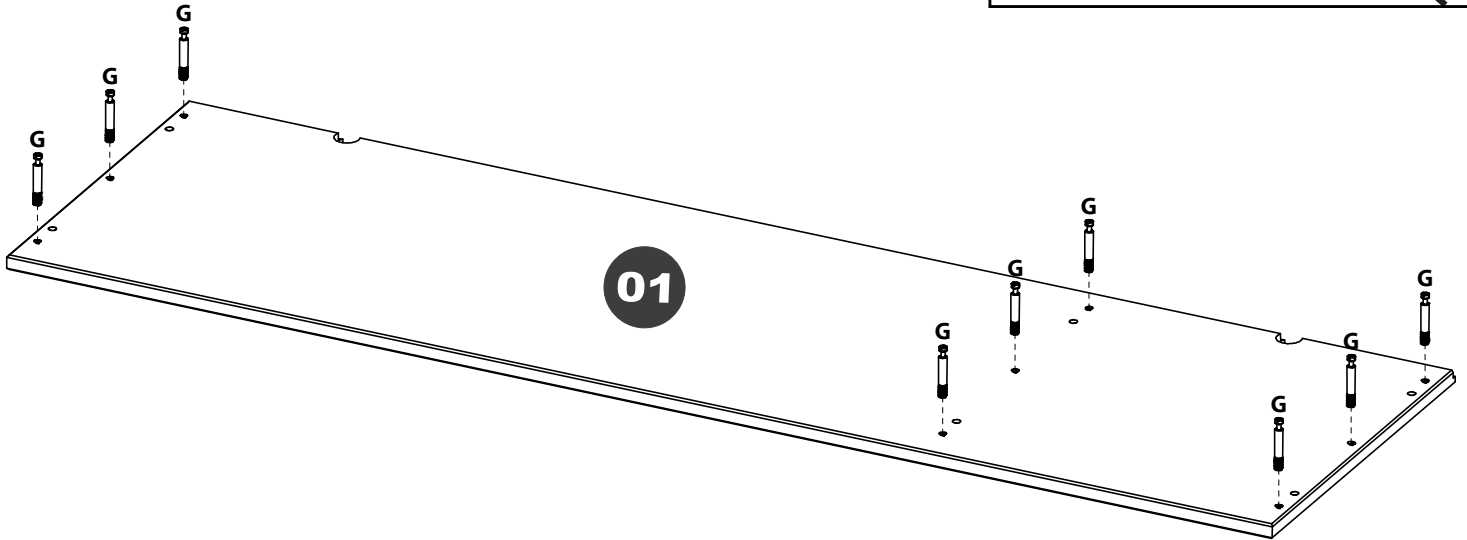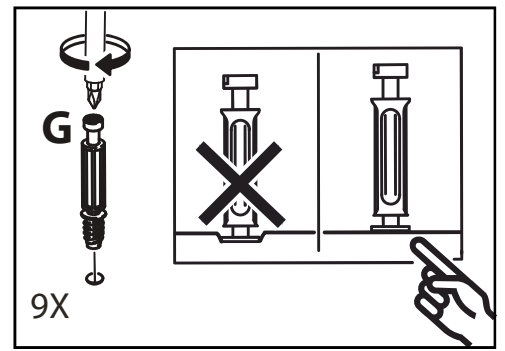

G=09




6

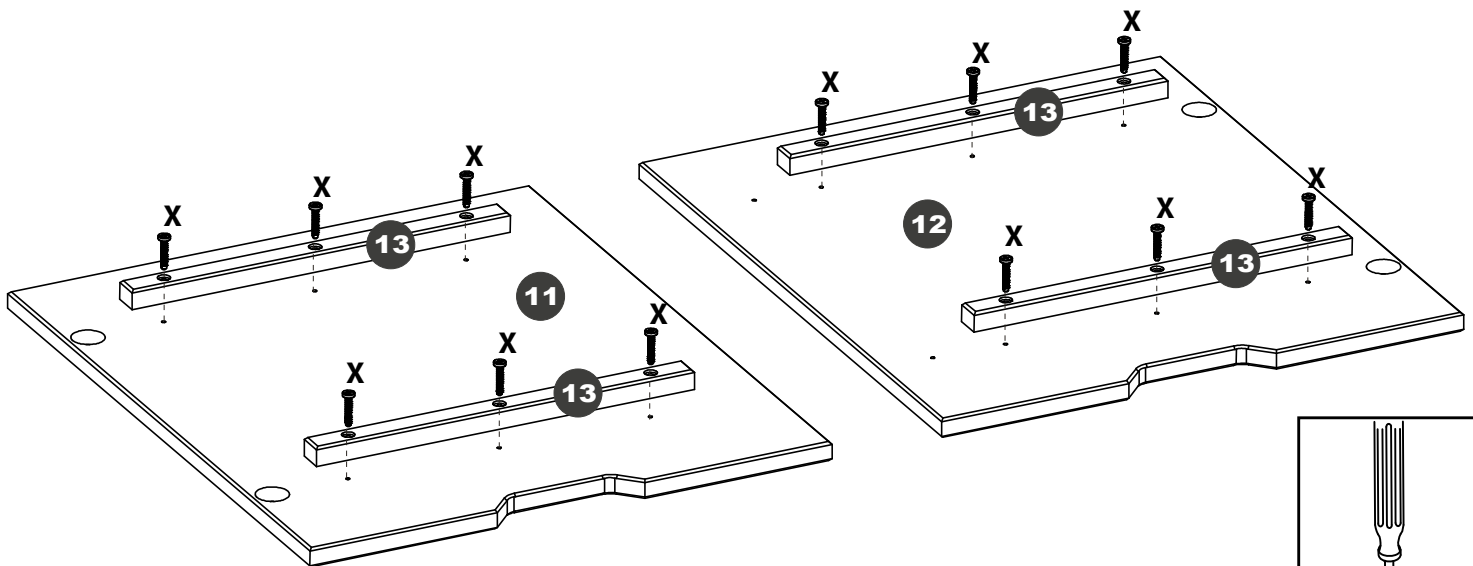



X=12



4,0 x 25mm

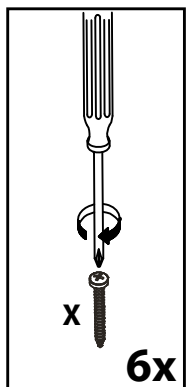

7

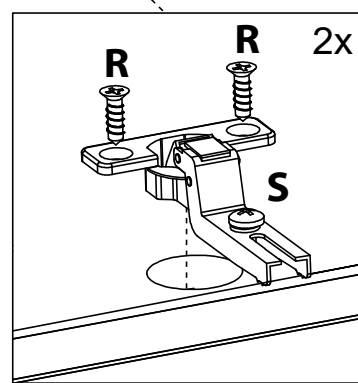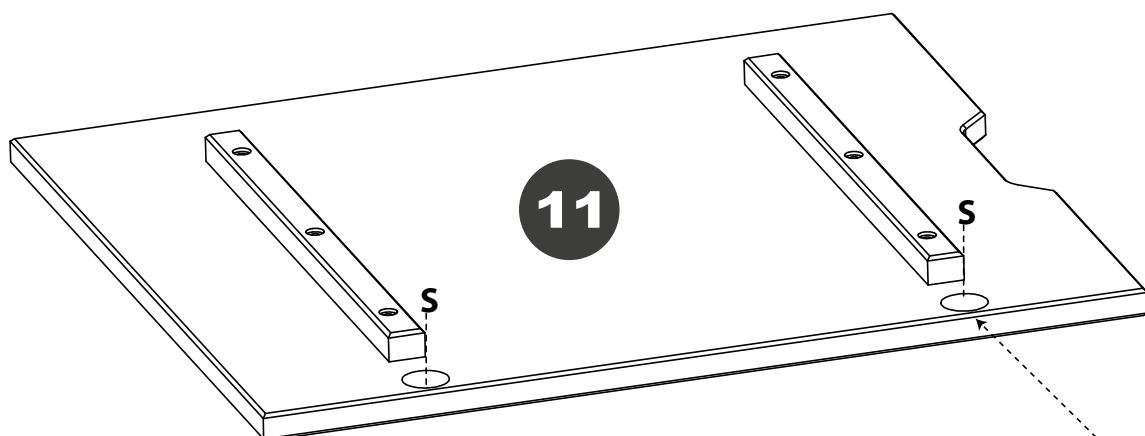

S=02





R=04



4,0 x 16mm

8

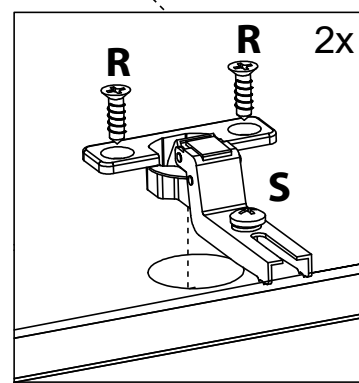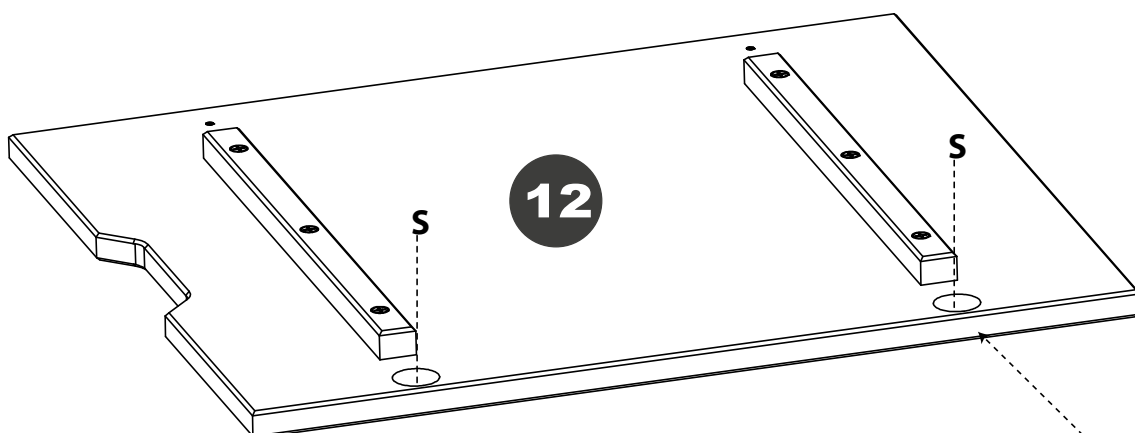






S=02



R=04








4,0 x 16mm

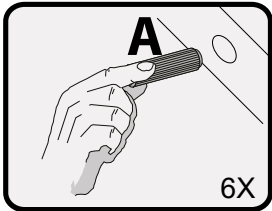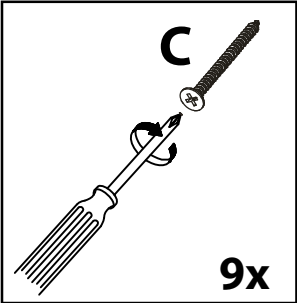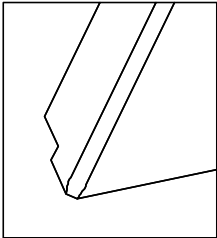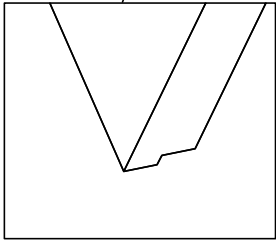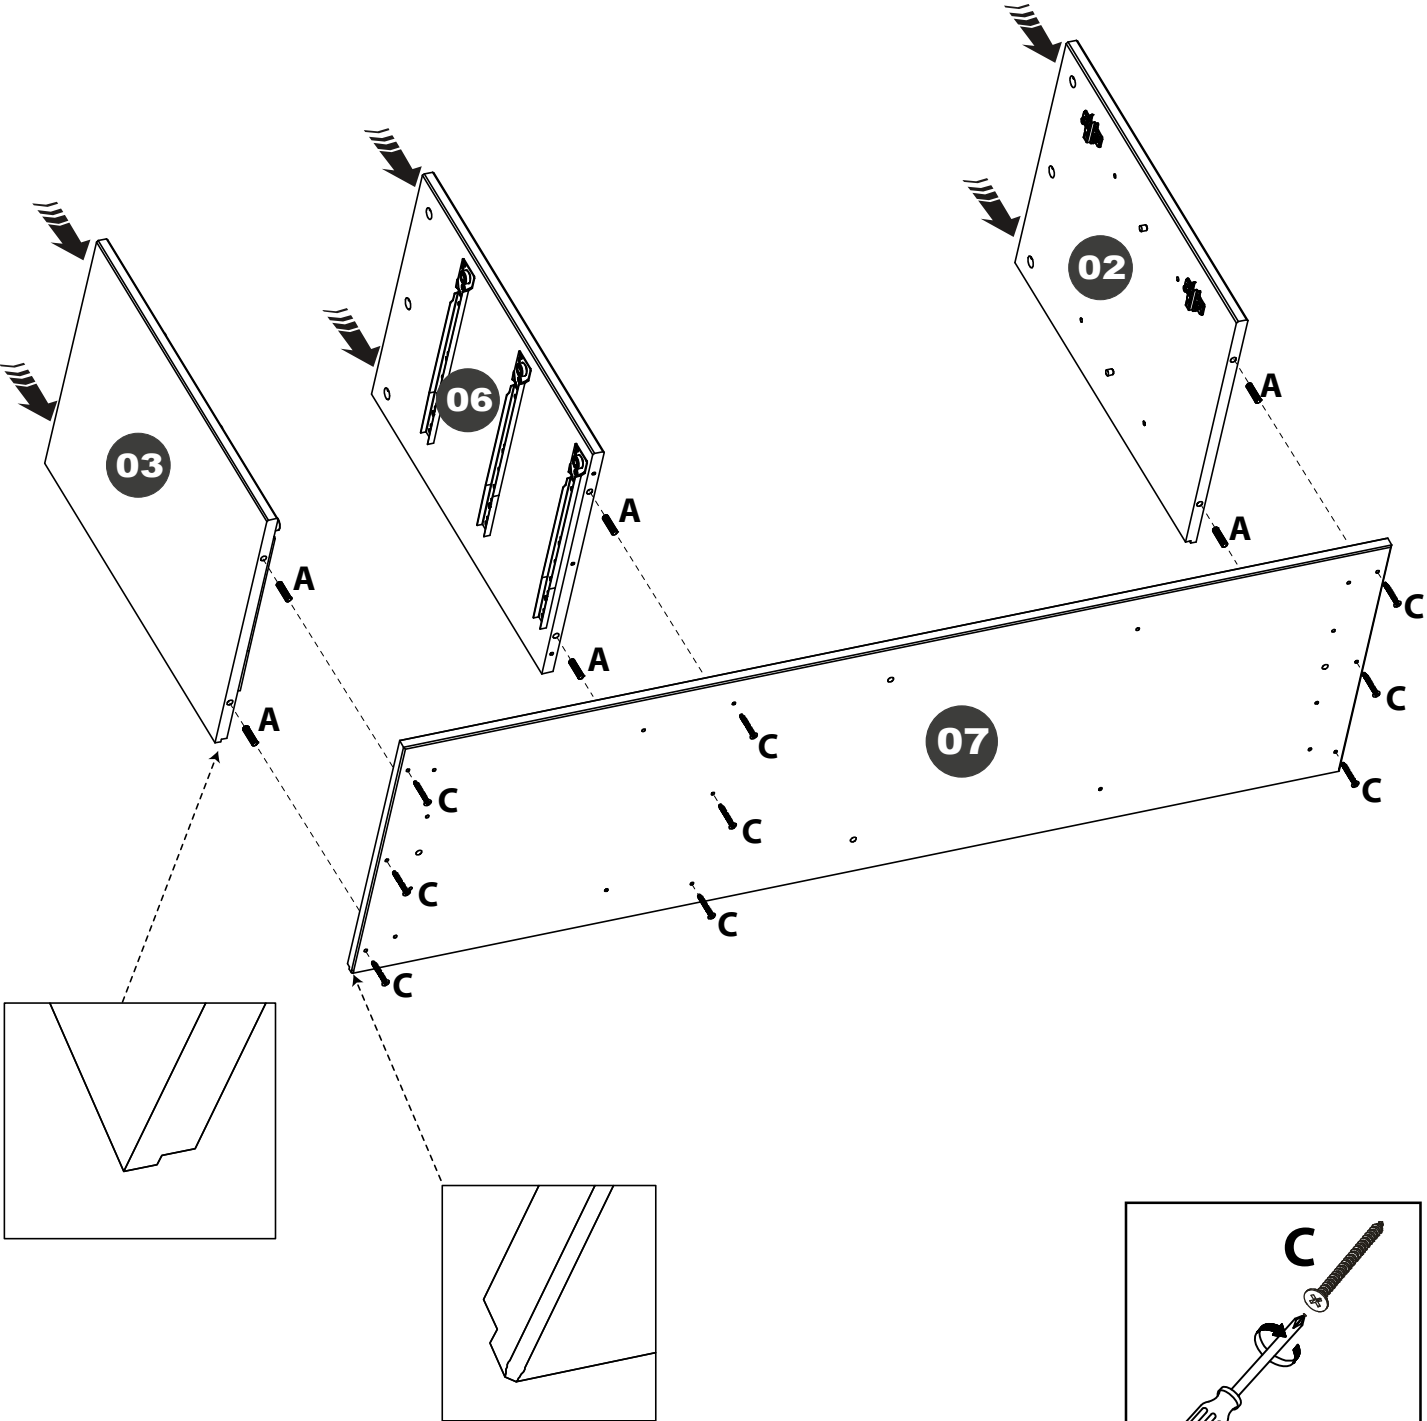






A=06	C=09
	
8,0 x 30mm	4,0 x 40mm

10

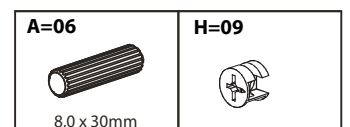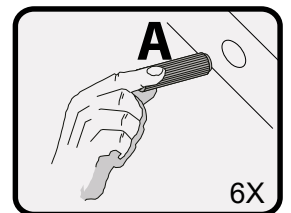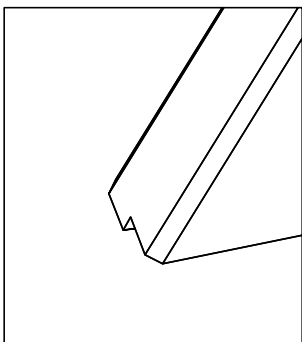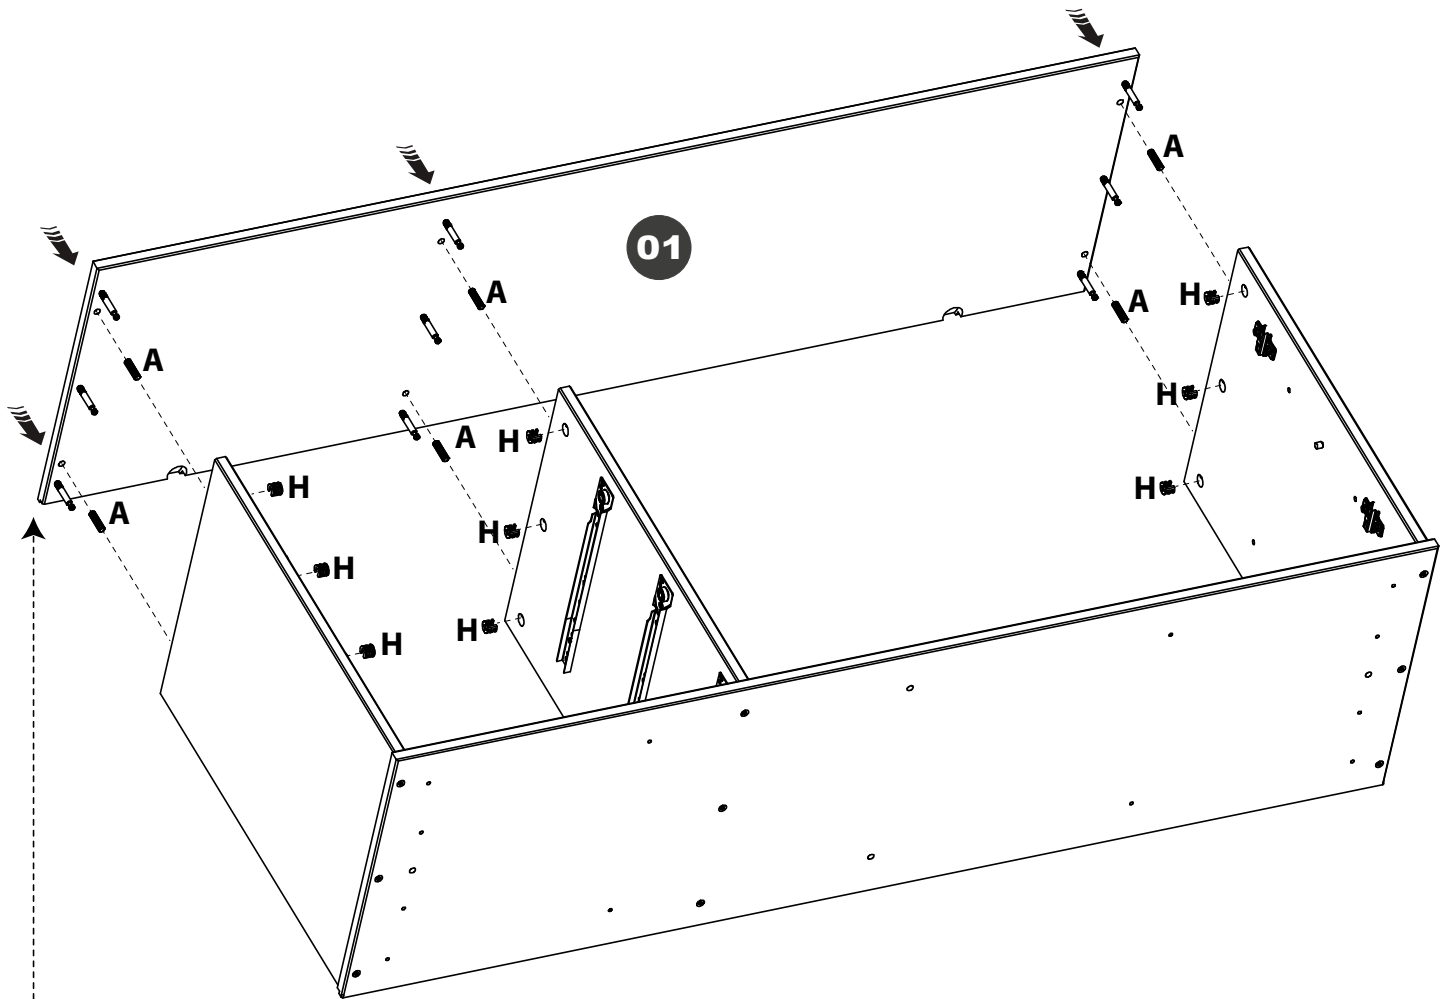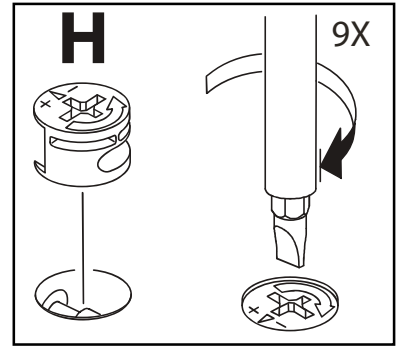


11

4x

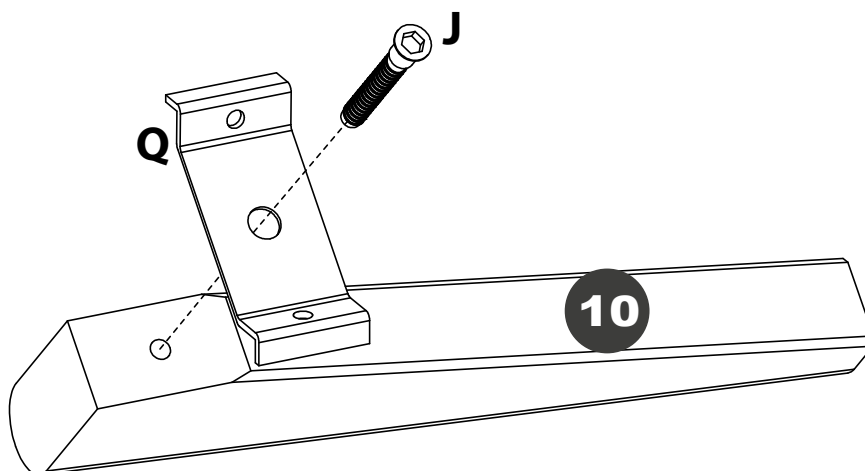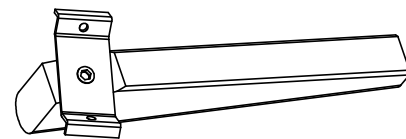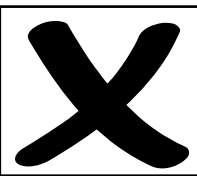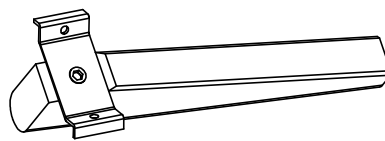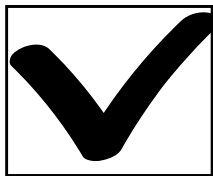

L=01




Q=04



J=04





7,0 x 50mm

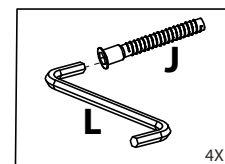

4X

12

2x

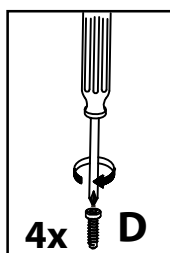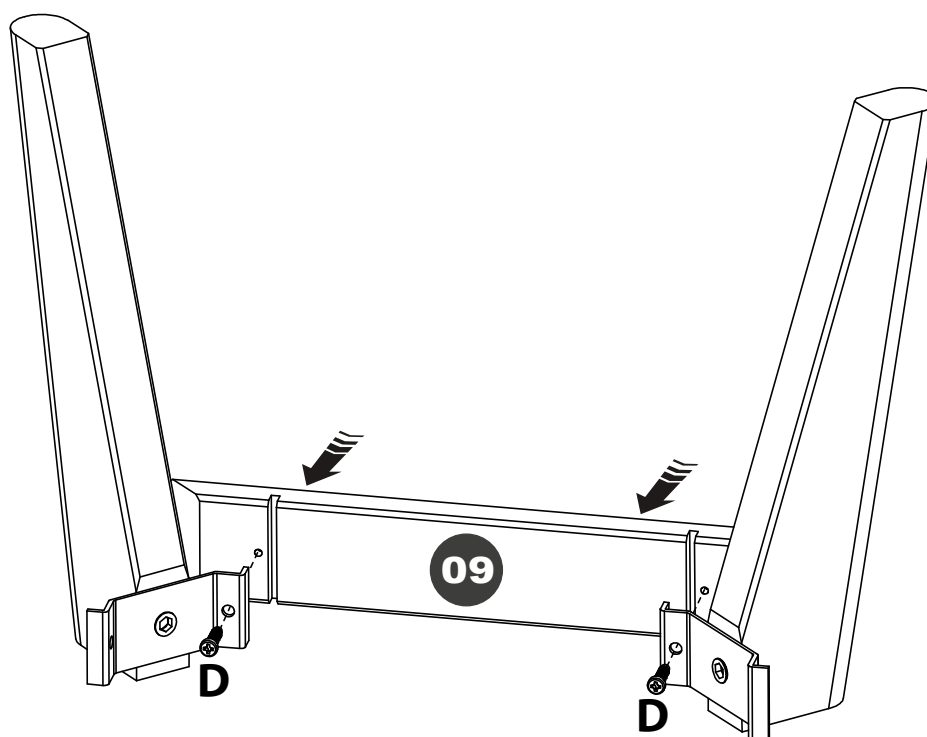



4x D

D=04





3,5 x 16mm





13

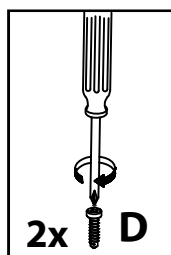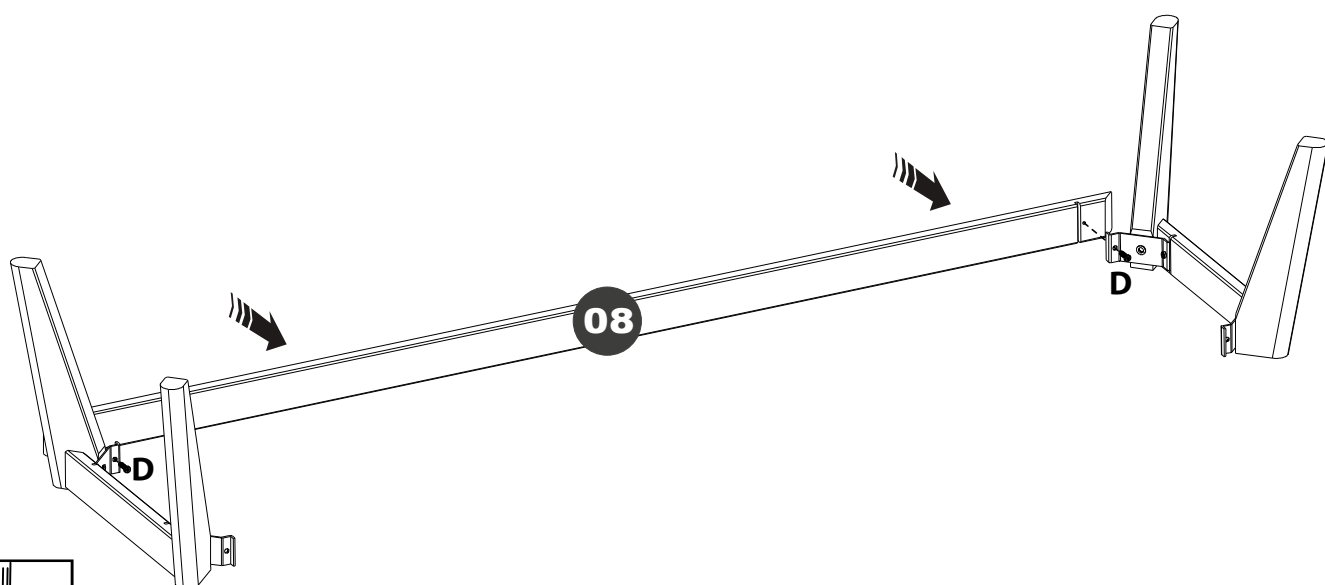






14

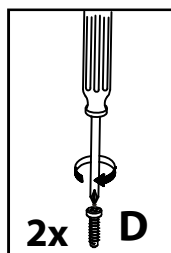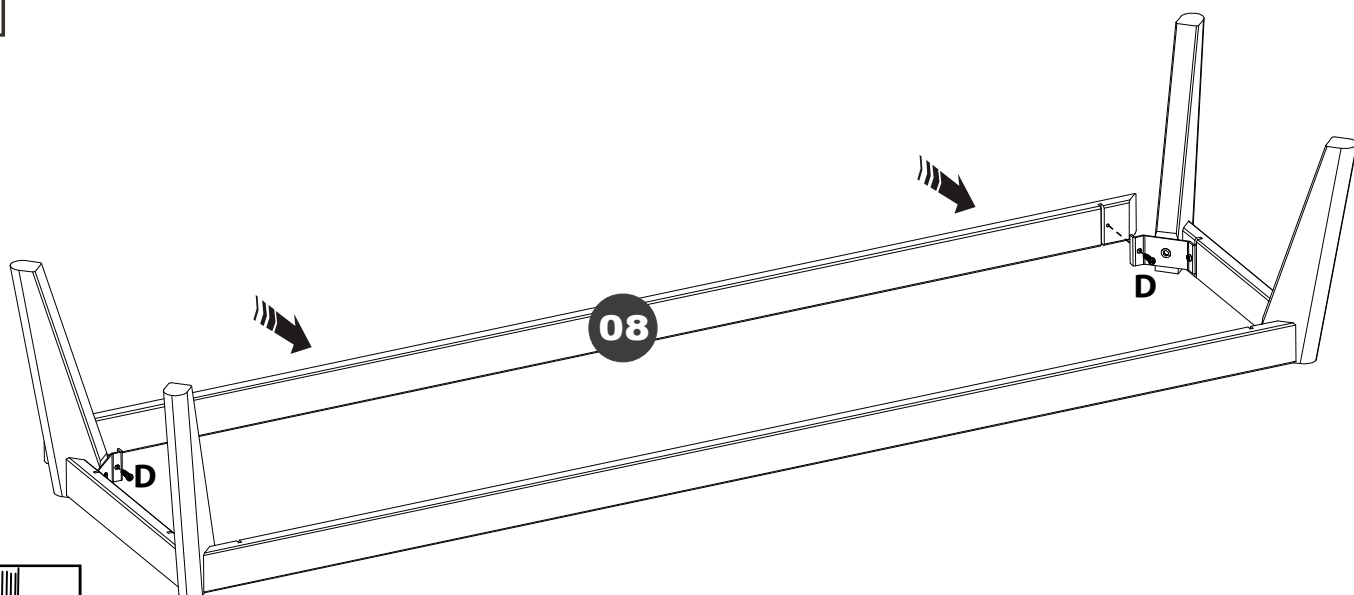

15

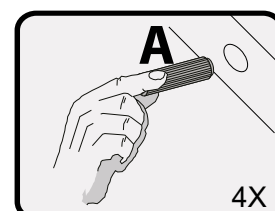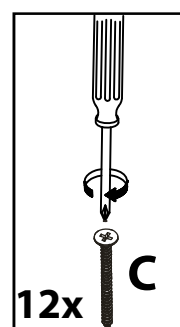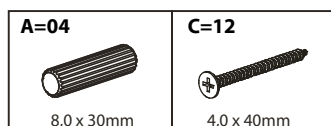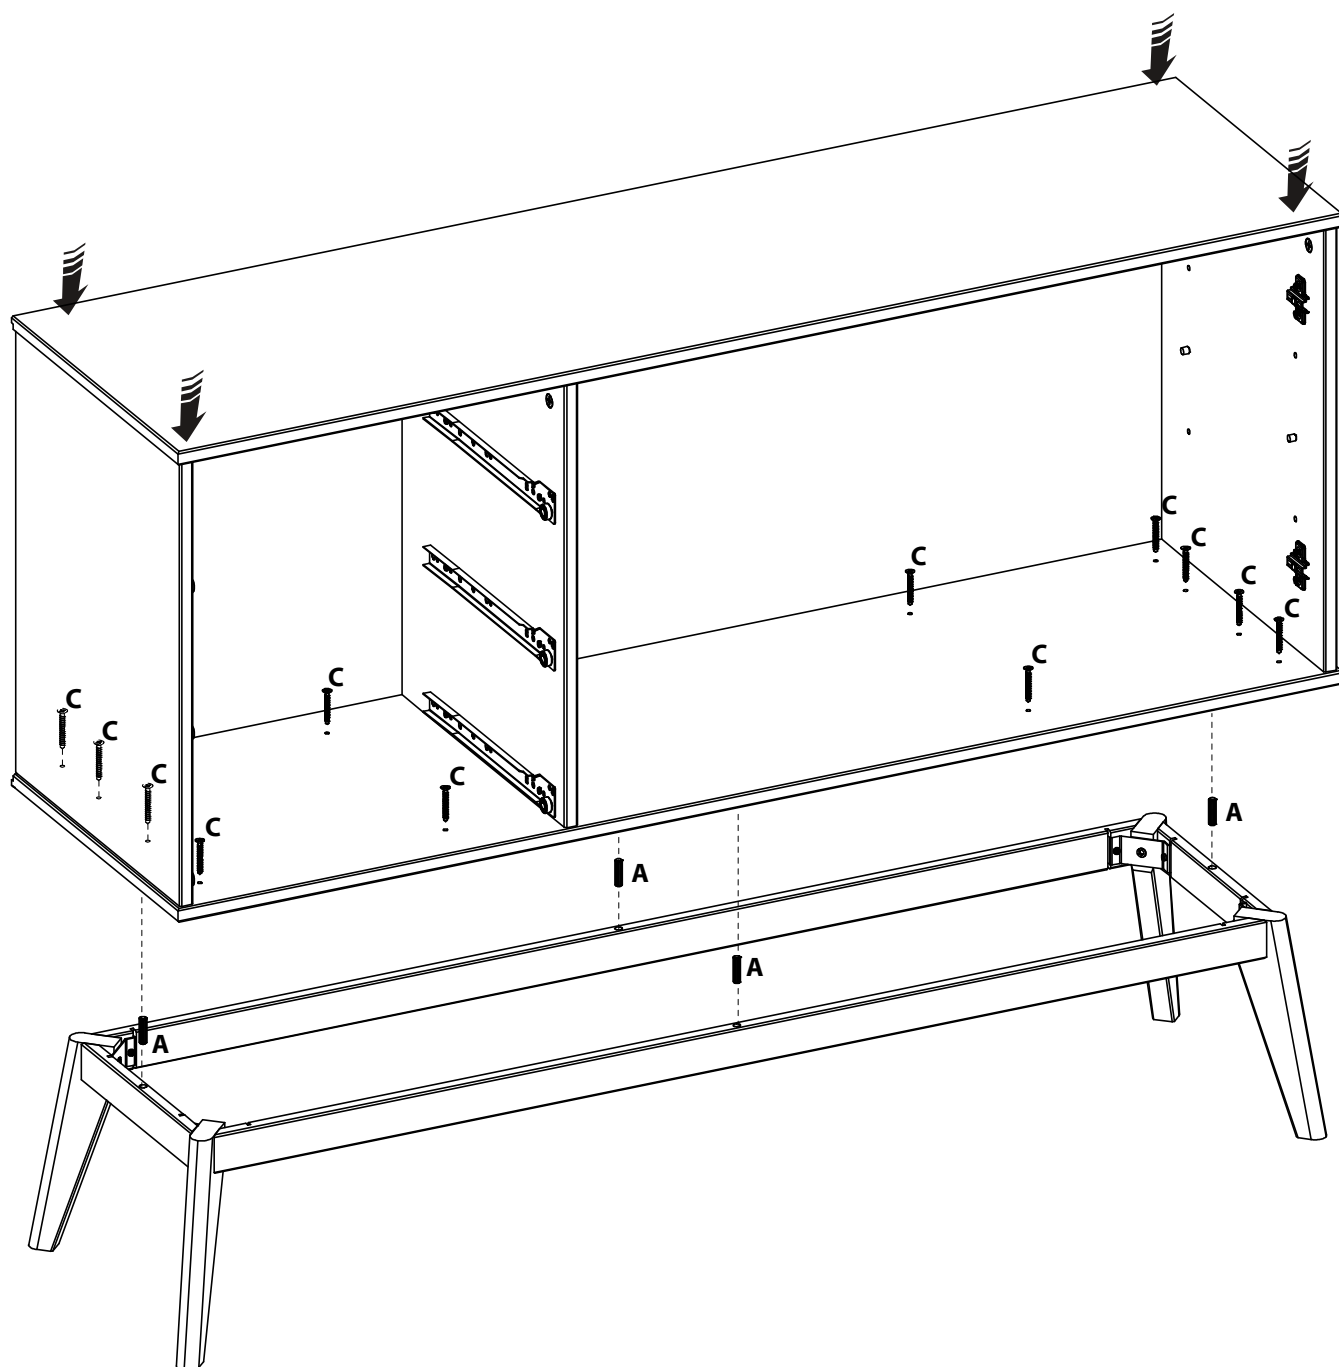

16

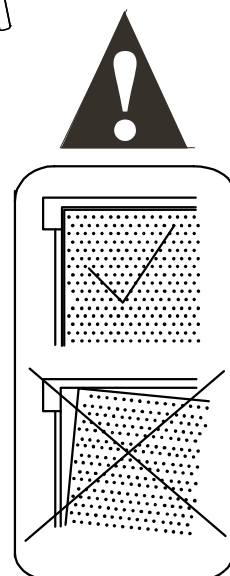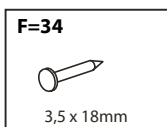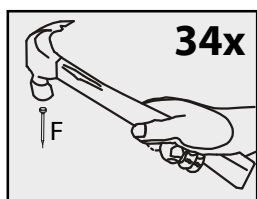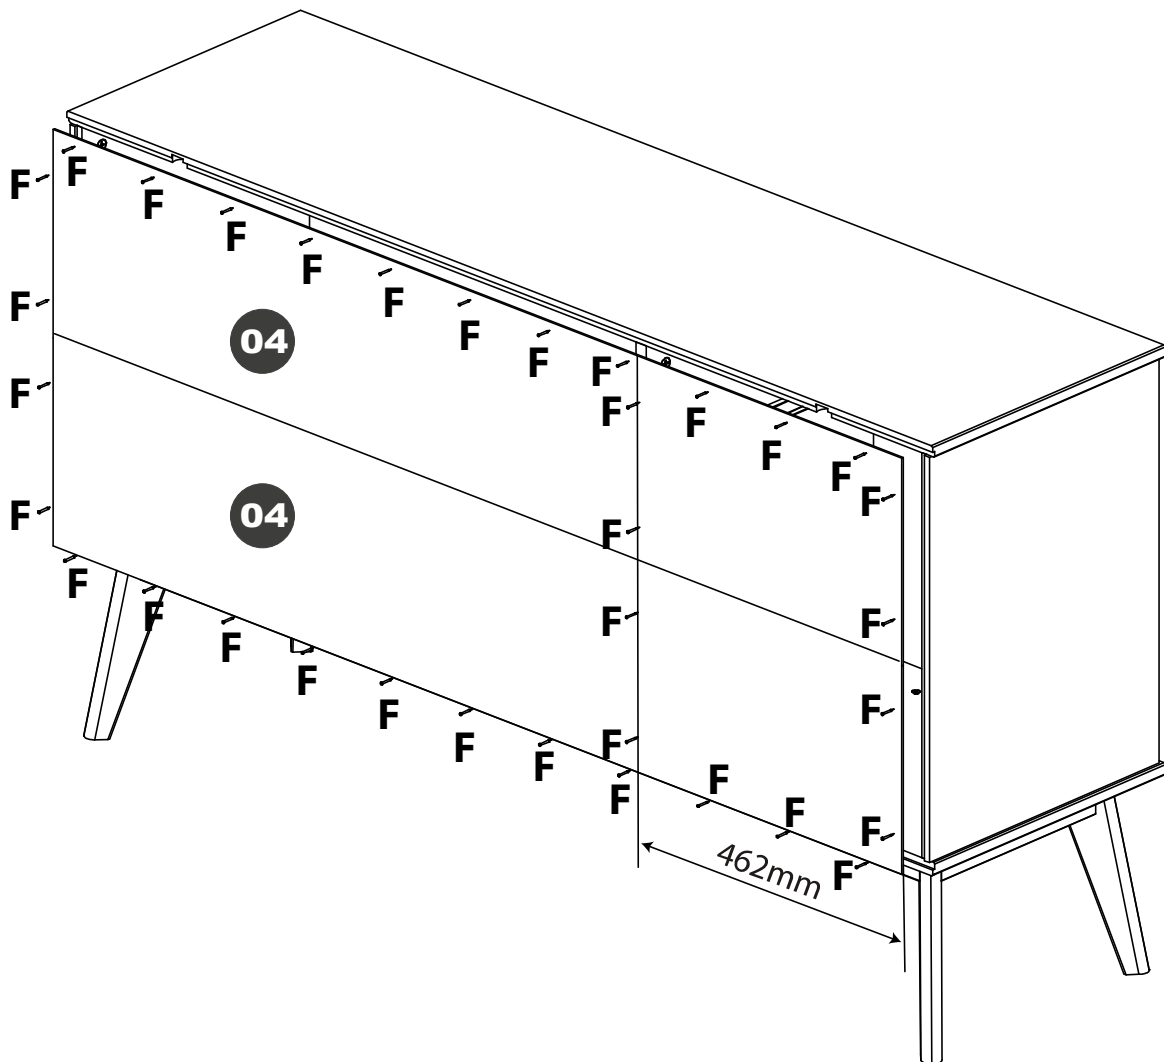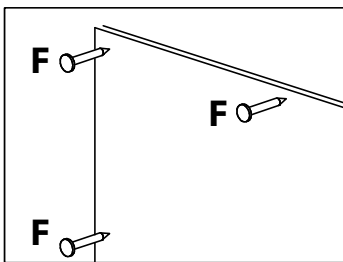

Česky

DŮLEŽITÉ: Nábytek musí být uchycen ke zdi, aby se předešlo jeho převrnutí. Nábytek uchyťte ke zdi pomocí příchytky, která je součástí dodávky. Montážní materiál pro připevnění ke zdi není součástí dodávky. Je nutné zvolit správný montážní materiál podle typu vaší zdi. V případě nejasností se obraťte na odborníka.

English

IMPORTANT: To avoid the accidental tip-over of the furniture, the fixing of the furniture on the wall is mandatory. The needed hardware for the junction wall/furniture, depending of the nature of the wall, is not provided. If any doubt, consult a specialist.

Spanish

IMPORTANTE: Para evitar el vuelco accidental de los muebles, es obligatorio fijarlos en la pared. El tipo de tornillos necesarios para fijar el mueble a la pared, dependen del material de la pared, no se suministran. En caso de duda, consulte a un especialista

Portuguese

IMPORTANTE: Para evitar a queda accidental de móveis, é obrigatorio fixá-los na parede. O tipo de parafusos para a fixação de mobiliário na parede, depende do material de parede e não são fornecidos. Em caso de dúvida, consulte um especialista.

Italian

IMPORTANTE: Per evitare il ribaltamento accidentale del mobile è obbligatorio il fissaggio a muro. I tasselli necessari per il collegamento mobile\muro, dipendenti dal tipo di muro, non sono provvisti. Consultare uno specialista in caso di dubbi

Croatian

VAŽNO: Kako bi se izbjeglo slučajno prevrtanje, namještaj je potrebno pričvrstiti na (uza) zid. Različite vrste zidova zahtijevaju upotrebu različitih vrsta vijaka i tipli. Uvijek koristiti one koji su prikladni za vrstu zidova u domu. Vijci i tiplje prodaju se zasebno. U slučaju bilo kakvih sumnji, obratite se stručnjaku.

German

WICHTIG : Um ein versehentliches Kippen des Möbels zu vermeiden, ist die Befestigung an der Wand zwingend vorgeschrieben. Die benötigten Schrauben zur Wandbefestigung, welche von der Beschaffenheit der Mauer abhängen, sind nicht in der Lieferung enthalten. Wenden Sie sich bitte bei Zweifel an einen Spezialisten.





Il existe une grande diversité de types de murs ou cloisons, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons vous fournir le type exact de fixation. Il est nécessaire d'identifier le type de paroi à laquelle vous allez fixer ce produit afin de vous procurer les fixations appropriées. Voici quelques exemples de fixations conseillées pour:





LES MURS PLEIS



Cheville nylon "FISCHER"

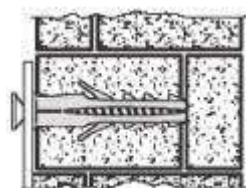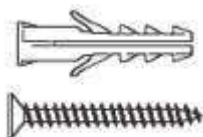

Cheville d'ancrage métal

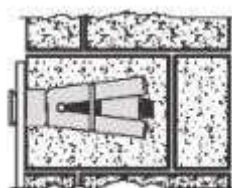
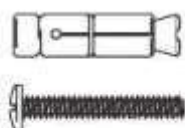


Cheville d'ancrage
À ailettes en nylon

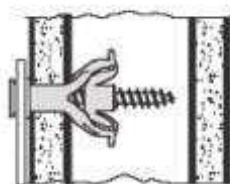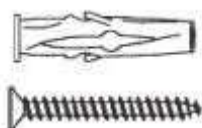


LES CLOISONS CREUSES

Cheville métallique
À expansion

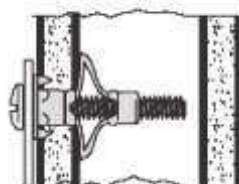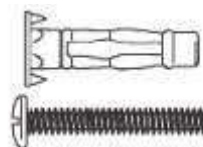

Cheville "MOLLY"

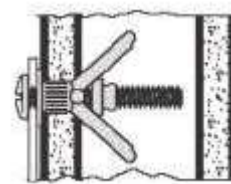

Utiliser une taille de forêt adaptée à la quincaillerie utilisée et au type de mur.





Due to the wide diversity of wall or partition types, we cannot provide you with suitable attachment fixtures. To determine which attachment fixtures to use, you will need to identify the type of wall to which you will be fixing this product. Here are some examples of attachment fixtures recommended for:





BLIND WALLS



"FISCHER"
Nylon plug

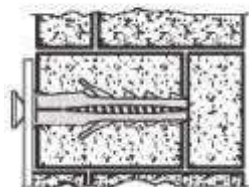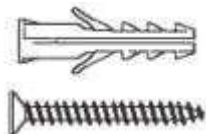

Metal
Wall plug

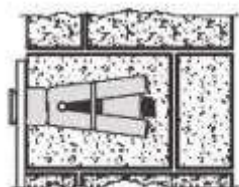
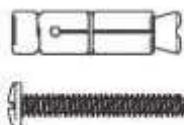


Nylon winged
Wall plug

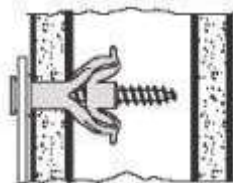
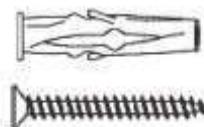


STUDDED WALLS

Metal expansion
plug

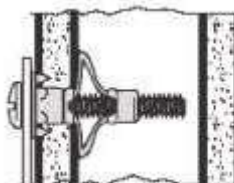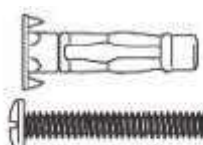

"MOLLY" plug







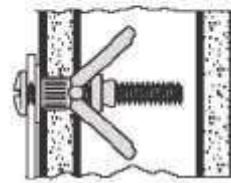
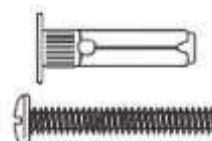


Use a drill bit that is compatible in size with the hardware used and the type of wall.



Esiste una gran varietà di tipi di muri o paratie e noi siamo in grado di fornirvi il tipo esatto di fissaggio per ognuno di essi. E' necessario identificare il tipo di parete alla quale intendete fissare questo prodotto in modo da fornirvi i fissaggi più idonei. Ecco qualche esempio di fissaggi consigliati per :

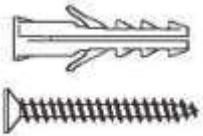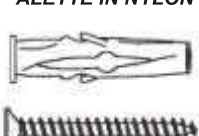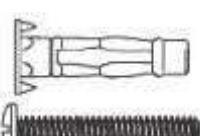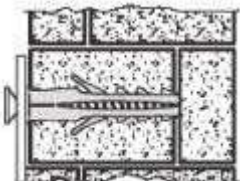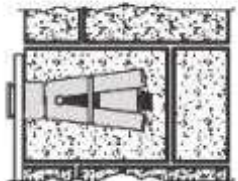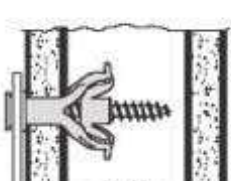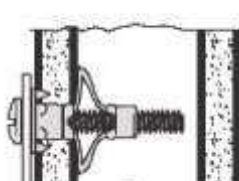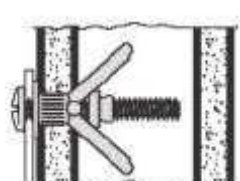

I MURI PIENI		PARATIE CAVE		
TASSELLO NYLON "FISCHER"	TASSELLO DI ANCORAGGIO IN METALLO	TASSELLO DI ANCORAGGIO AD ALETTE IN NYLON	TASSELLO METALLICO AD ESPANSIONE	TASSELLO "MOLLY"
				
				













Utilizzare una punta di trapano adatta agli utensili utilizzati e al tipo di muro.



Existuje mnoho typů zdiva, a proto nemůžeme doporučit přesný způsob připevnění palandy. Pro správné připevnění je třeba určit typ zdiva, ke kterému budete palandu připevňovat, aby bylo dosaženo optimální pevnosti uchycení. Zde jsou některé příklady připevnění pro:

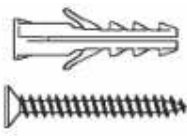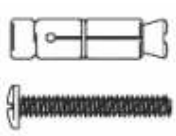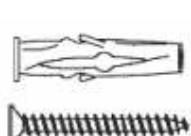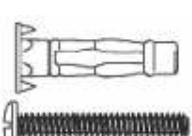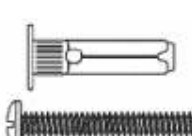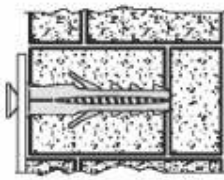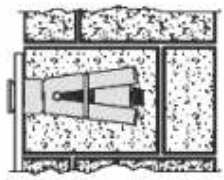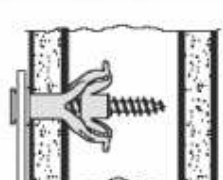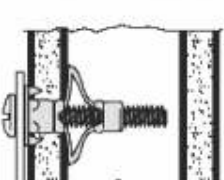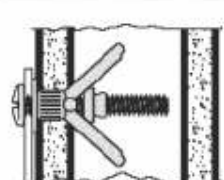


PEVNÉ ZDIVO (cihla, panel, pórobeton ap.)		DUTÉ ZDIVO (sádkokarton, dřevotřískka, duté cihly ap.)		
Nylonová hmoždinka	Kovová kotva	Nylonová roztahovací hmoždinka	Kovová roztahovací hmoždinka	Kovová kotva
				
				




Vždy zvolte vrták vhodného typu a průměru podle typu zdiva a kotvicího materiálu!

17

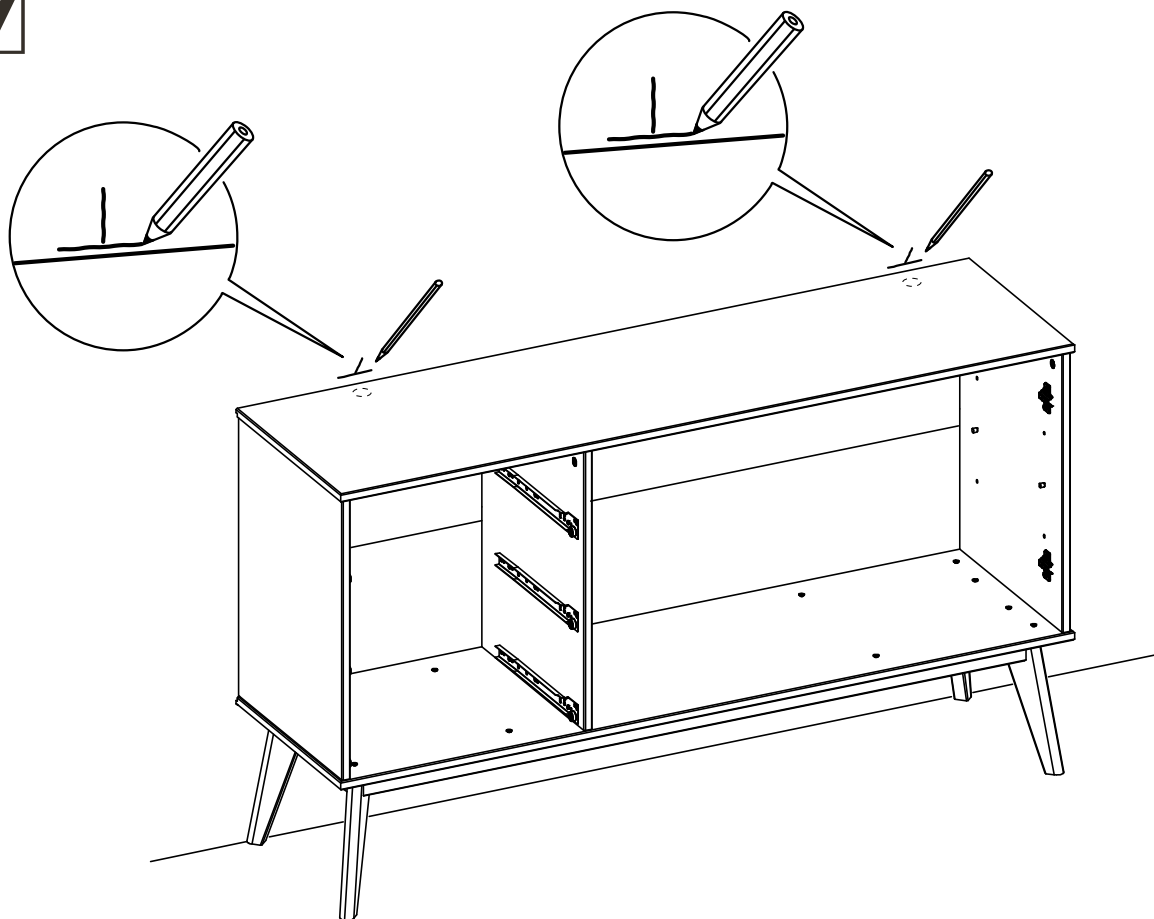

18

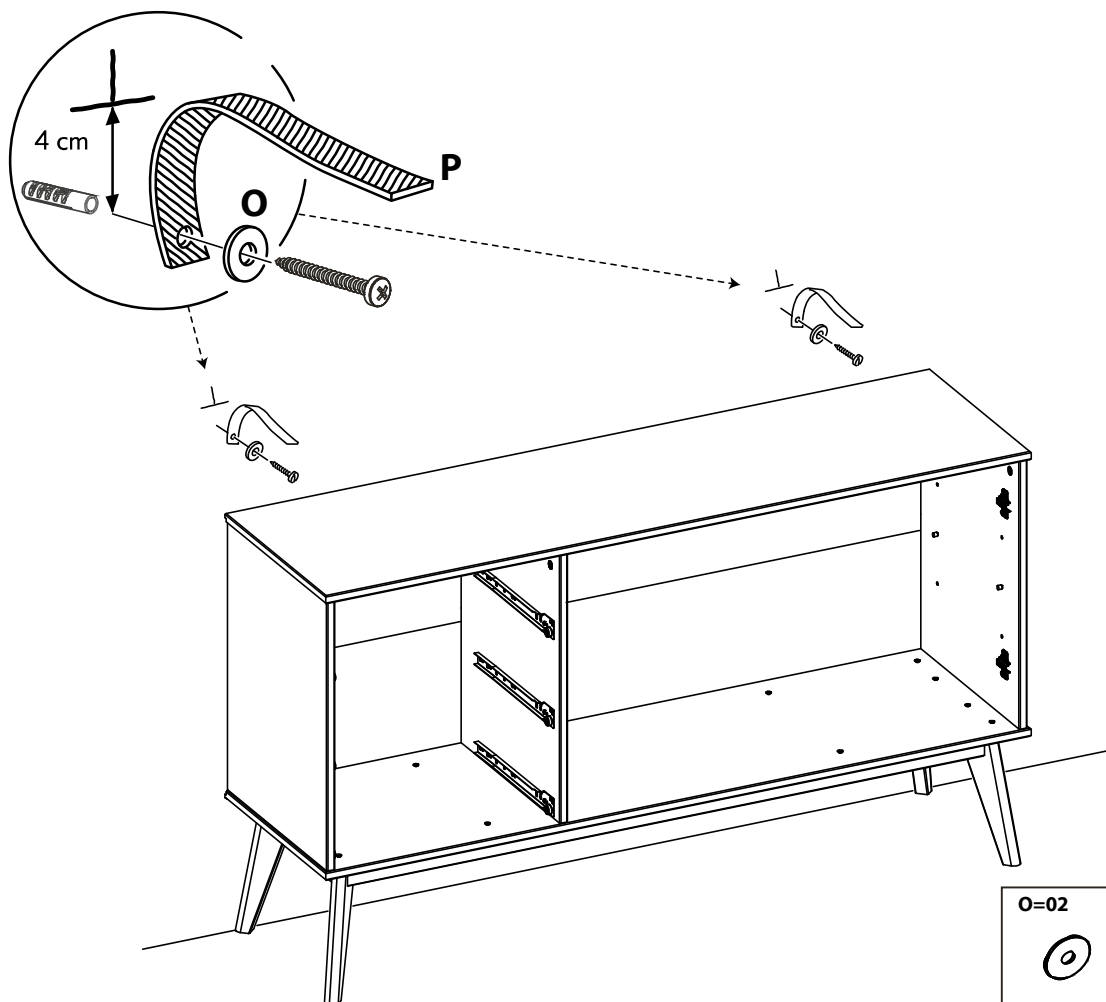



O=02





P=02



19

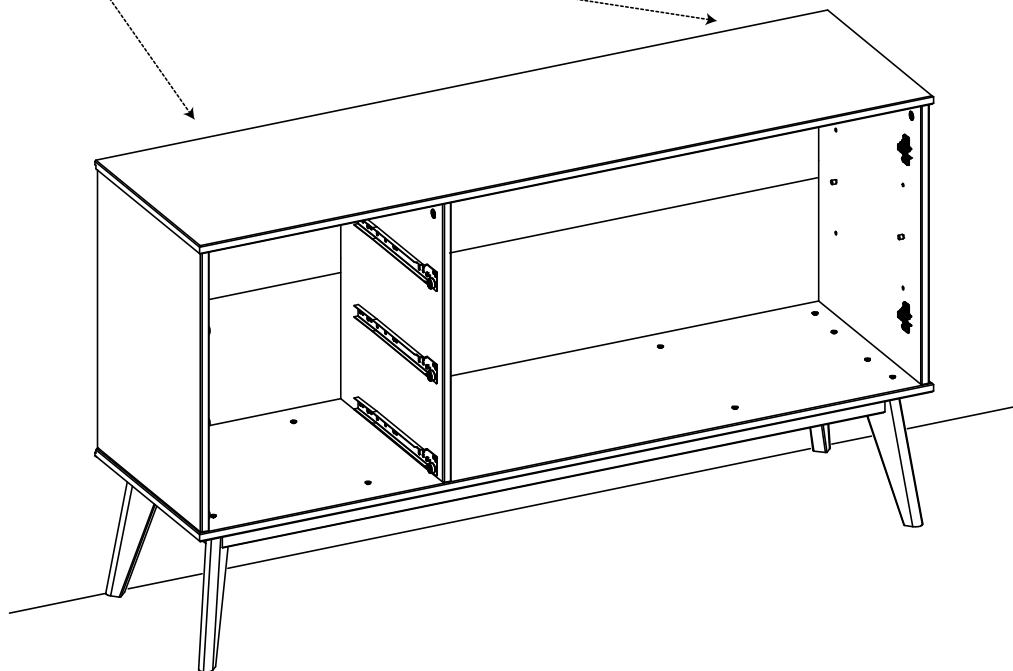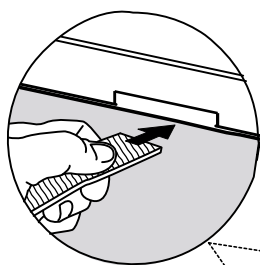

20


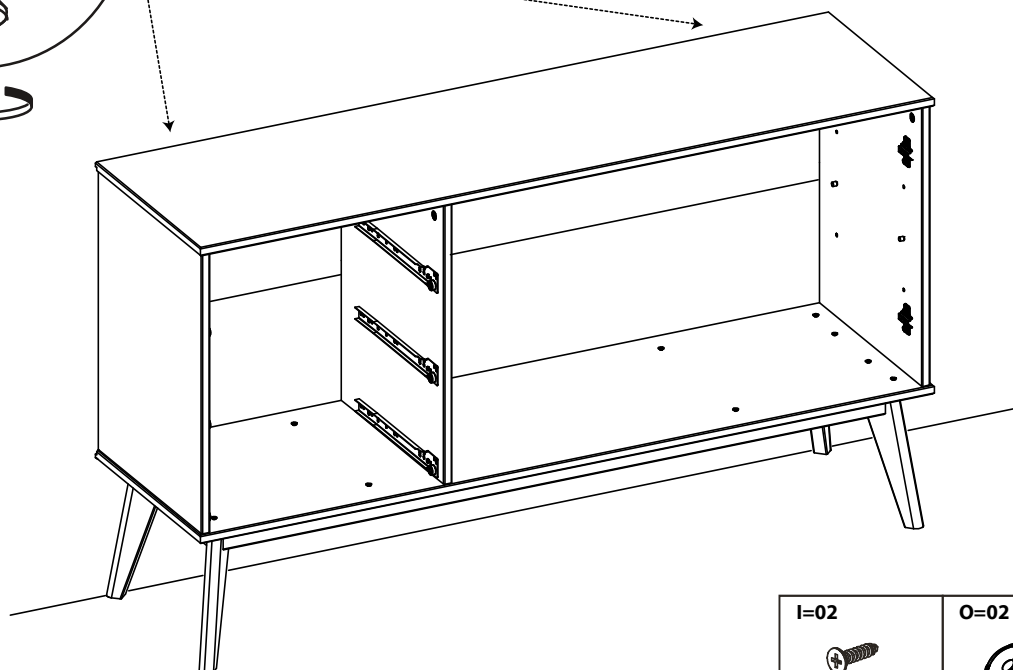
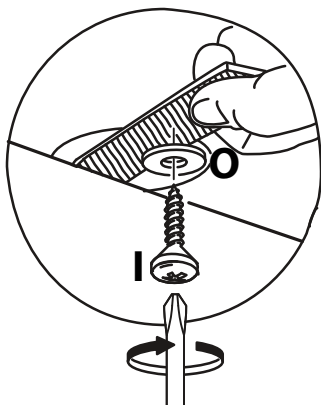


I=02  3,0 x 16mm	O=02 
--	--


21

3X



a)

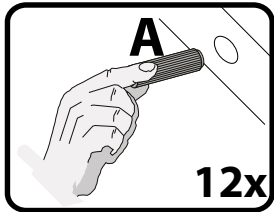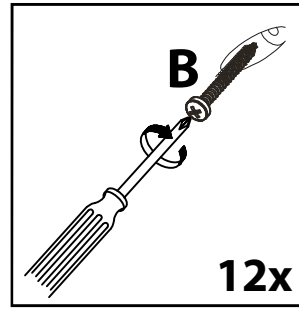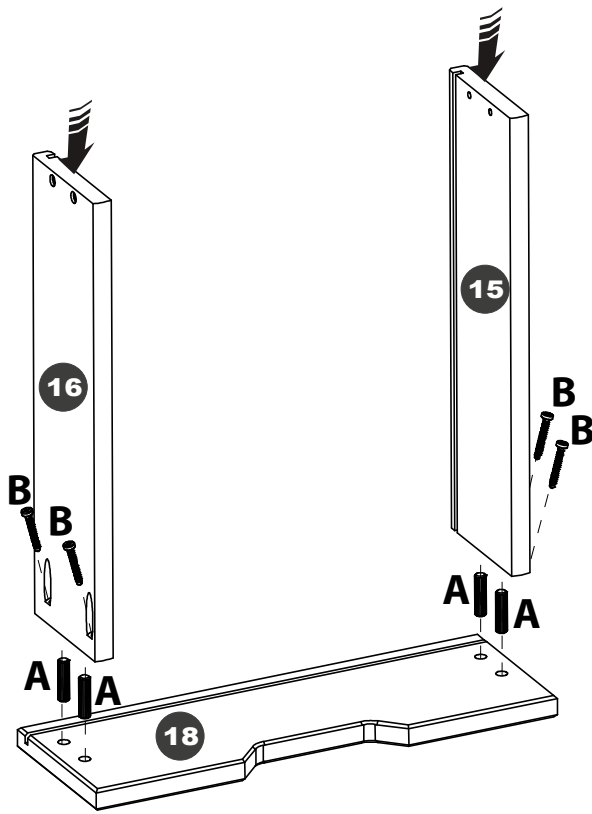

b)

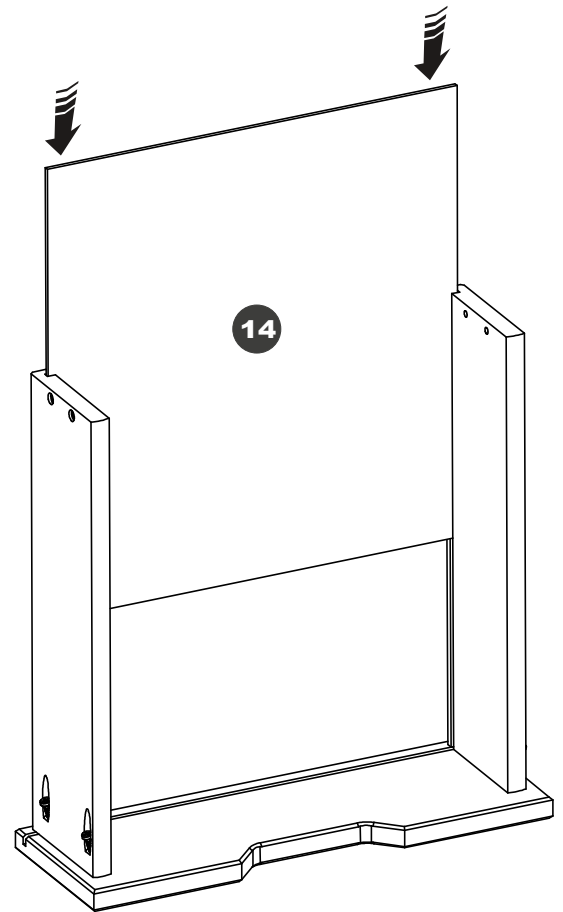




c)

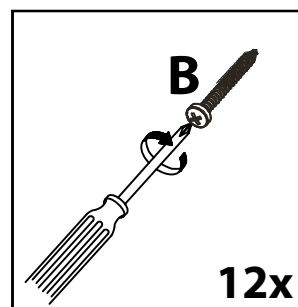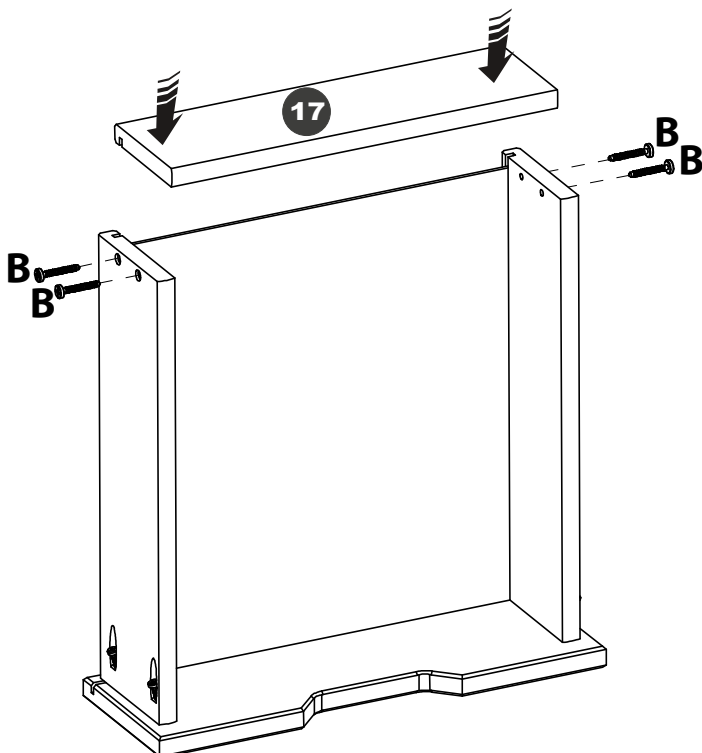




A=12	B=24
	
8,0 x 30mm	3,5 x 30mm

22


3x

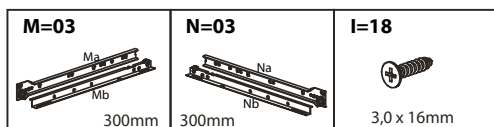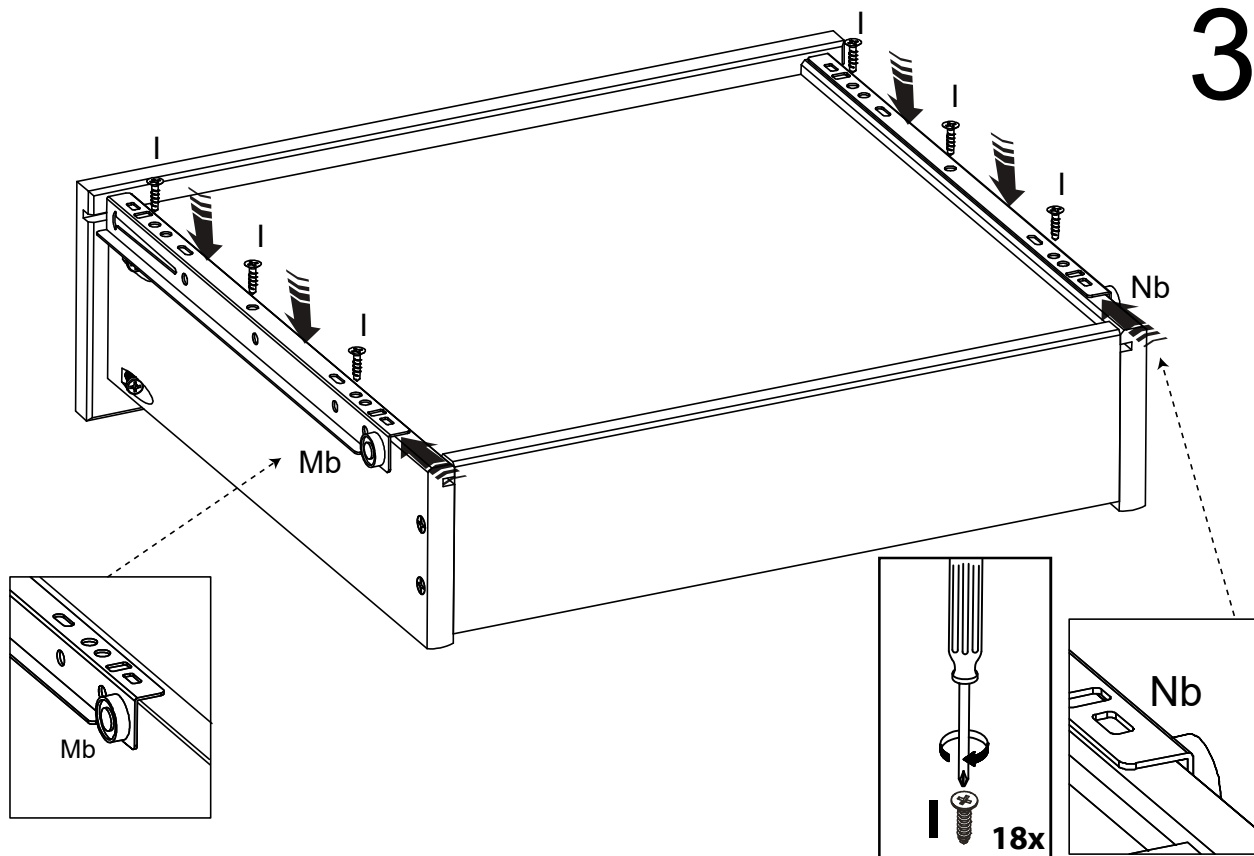


23

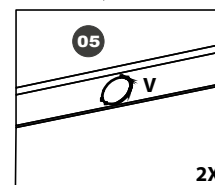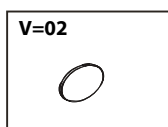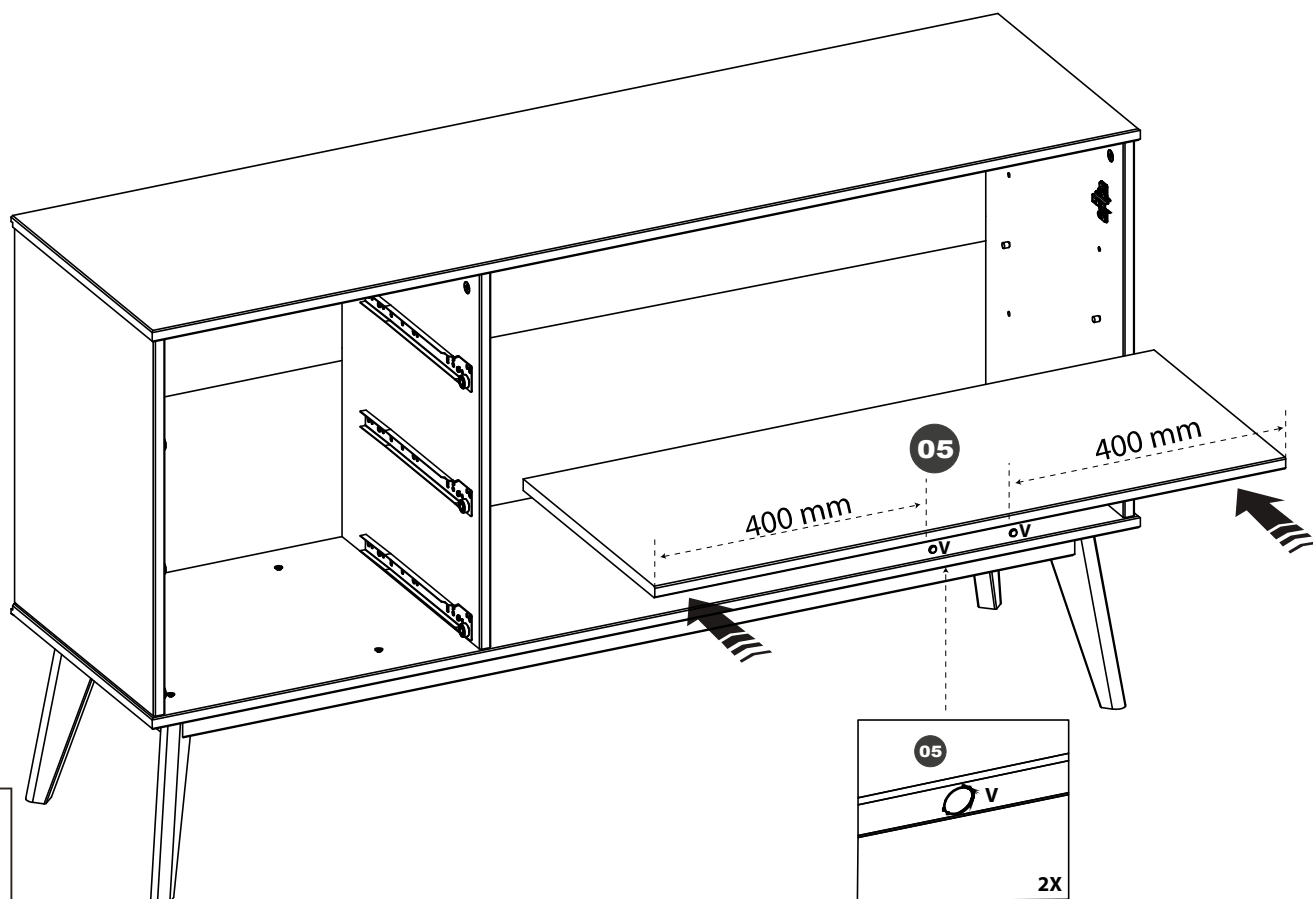


24

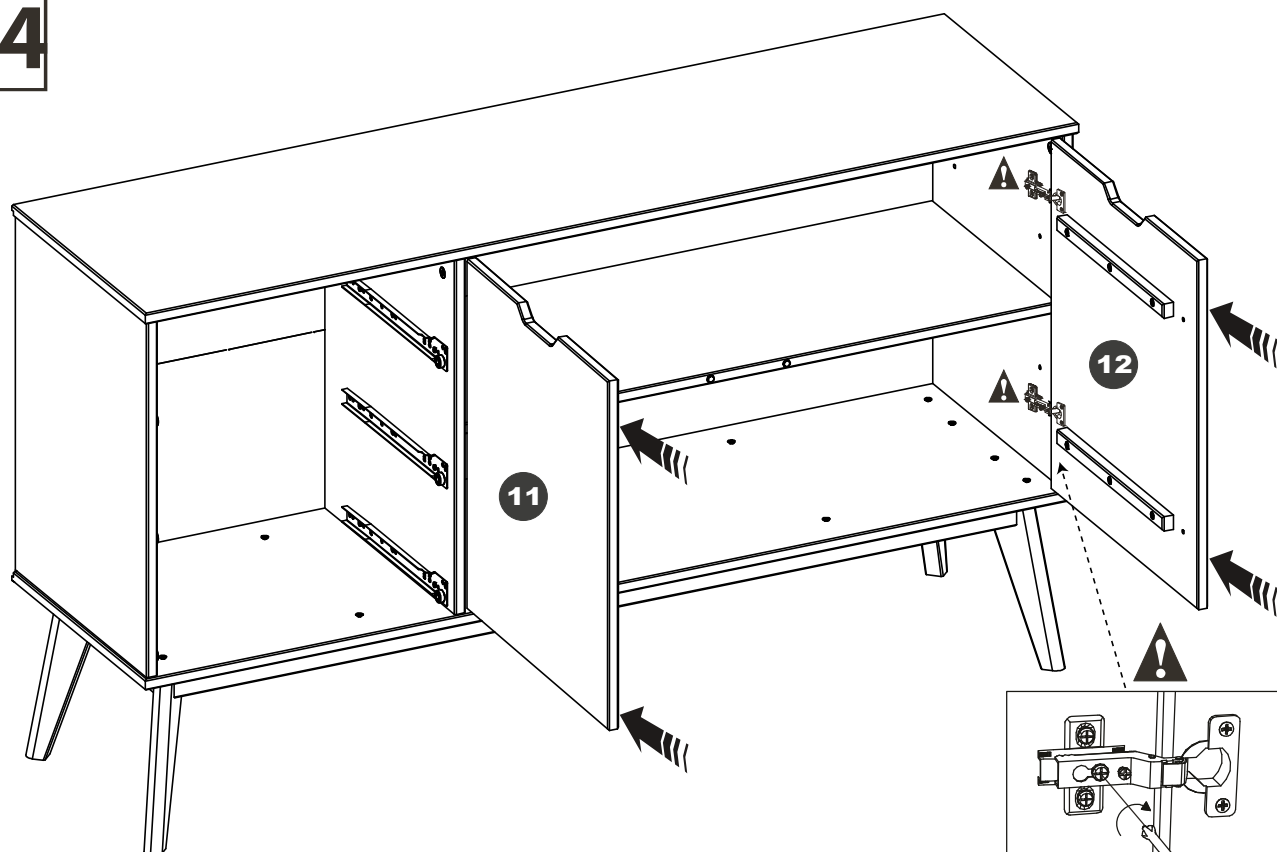




25

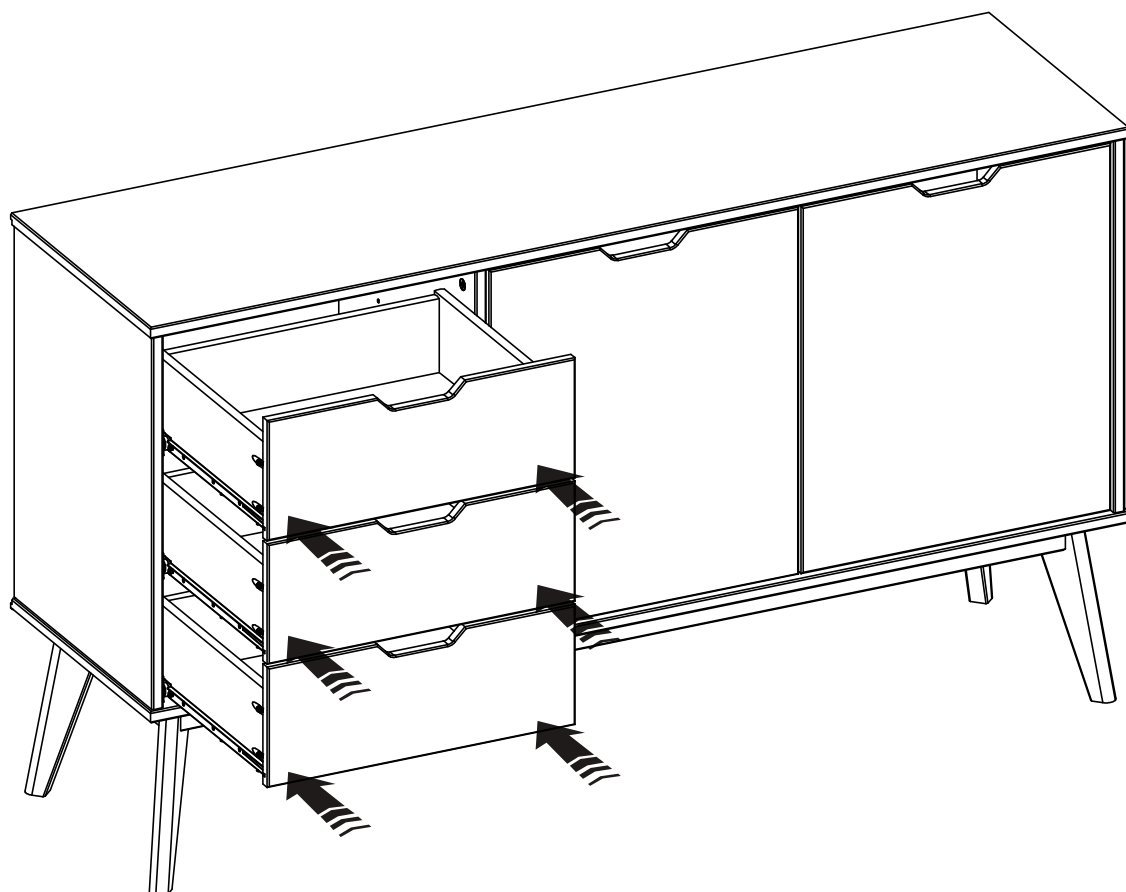



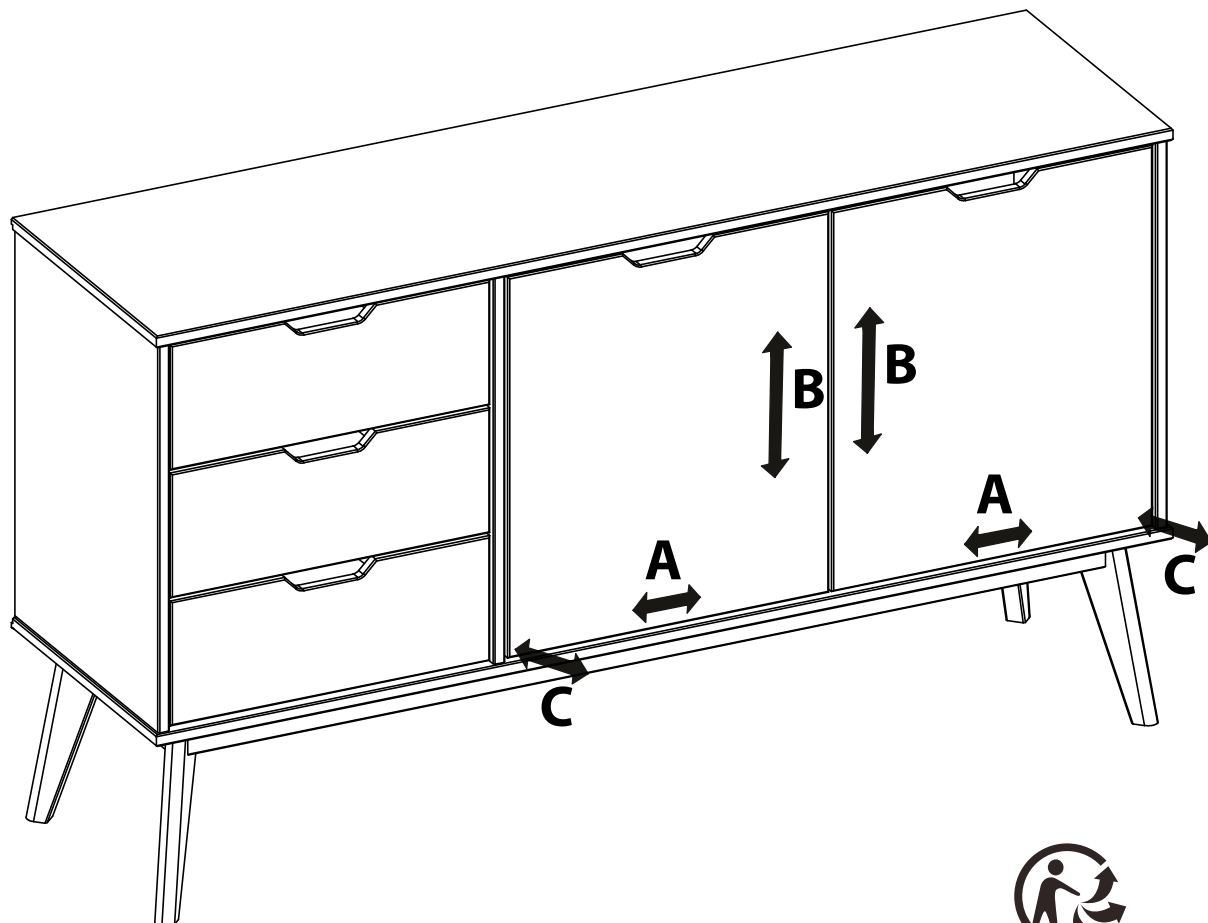


13.06.2023 - Rev. 3

A

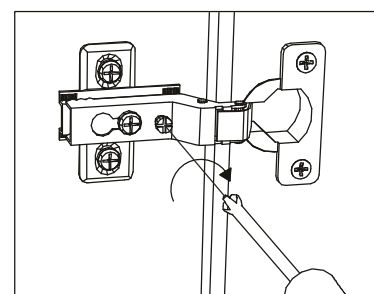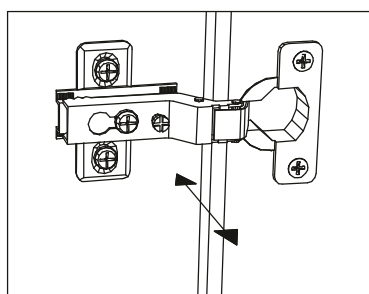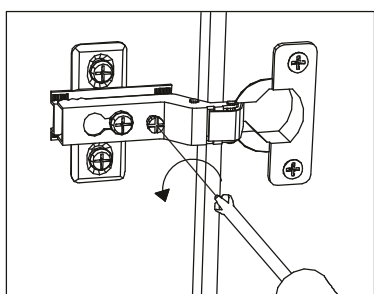

B

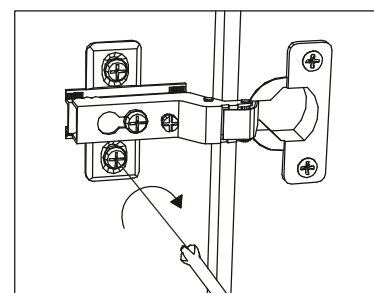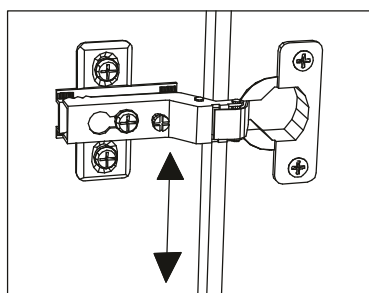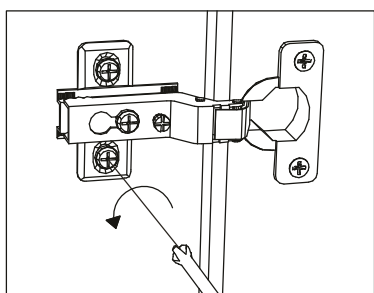

C

