




NÁVOD K MONTÁŽI

Skříň 3dveřová TOPAZIO

206282D

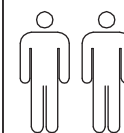

140 min

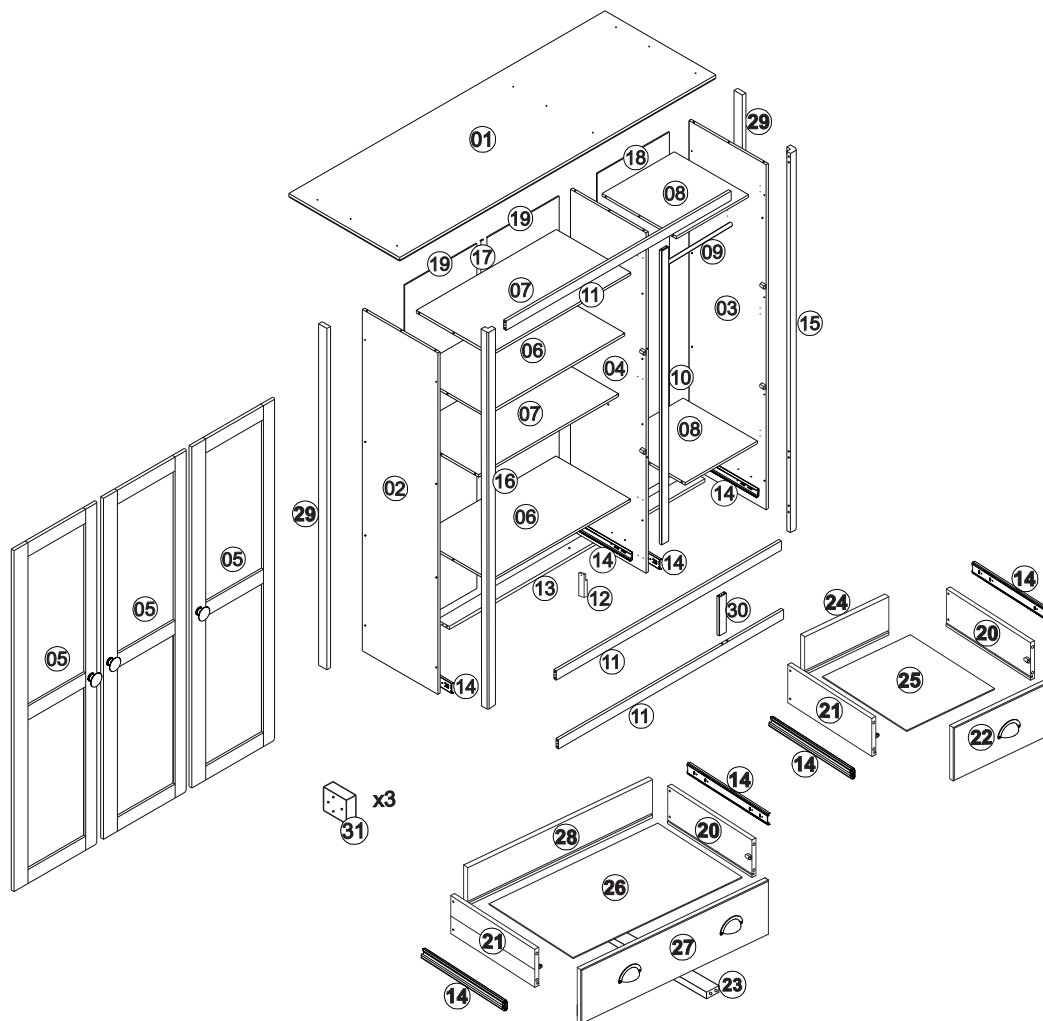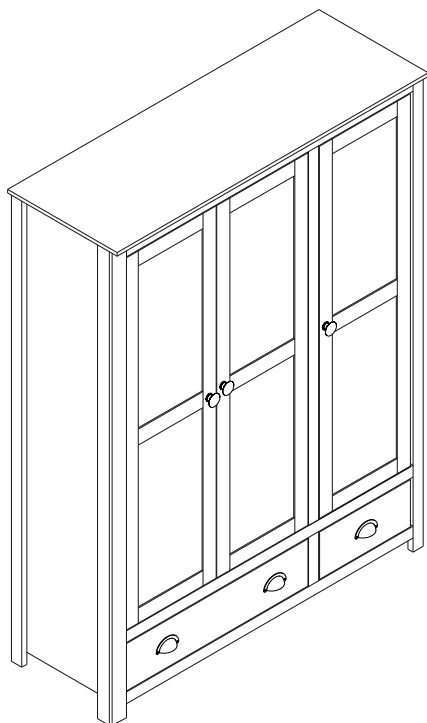

V.:06

SEZNAM DÍLŮ


KS

01 - HORNÍ DESKA	1
02 - LEVÁ BOČNICE	1
03 - PRAVÁ BOČNICE	1
04 - STŘEDNÍ PŘEPÁŽKA	1
05 - DVEŘE	3
06 - VĚTŠÍ PEVNÁ POLICE	2
07 - VĚTŠÍ POLICE	2
08 - MENŠÍ POLICE	2
09 - ŠATNÍ TYČ	1
10 - PŘEDNÍ HORNÍ SVISLÁ PŘÍČKA	1
11 - PŘEDNÍ VODOROVNÁ PŘÍČKA	3
12 - STŘEDNÍ NOHA	1
13 - ZADNÍ VNITŘNÍ PŘÍČKA	1
14 - ZÁSUVKOVÉ POJEZDY	4
15 - PRAVÁ PŘEDNÍ NOHA	1
16 - LEVÁ PŘEDNÍ NOHA	1
17 - SPOJKA ZAD	1
18 - ZÁDA PRAVÉ ČÁSTI	1
19 - ZÁDA LEVÉ ČÁSTI	2
20 - PRAVÁ BOČNICE ZÁSUVKY	2
21 - LEVÁ BOČNICE ZÁSUVKY	2
22 - ČELO MENŠÍ ZÁSUVKY	1
23 - VÝZTUHA VĚTŠÍ ZÁSUVKY	1
24 - ZADNÍ DÍL MENŠÍ ZÁSUVKY	1
25 - DNO MENŠÍ ZÁSUVKY	1
26 - DNO VĚTŠÍ ZÁSUVKY	1
27 - ČELO VĚTŠÍ ZÁSUVKY	1
28 - ZADNÍ DÍL VĚTŠÍ ZÁSUVKY	1
29 - ZADNÍ NOHA	2
30 - PŘEDNÍ DOLNÍ SVISLÁ PŘÍČKA	1
31 - PODPĚRA PANTU 15 mm	3


A		B		C		D		E		F		G		H	
3.5 x 14 x90		4.0 x 40 x10		10 x 10 x70		4,0 x 25 x42		8,0 x 30 x83		x32		x03		M4 x 22 x03	

J		L		N		O		P		Q		R		S		T	
4.0 x 30 x32		x09		x02		x10		x03		x03		x04		3.0 x 16 x06		x05	


01

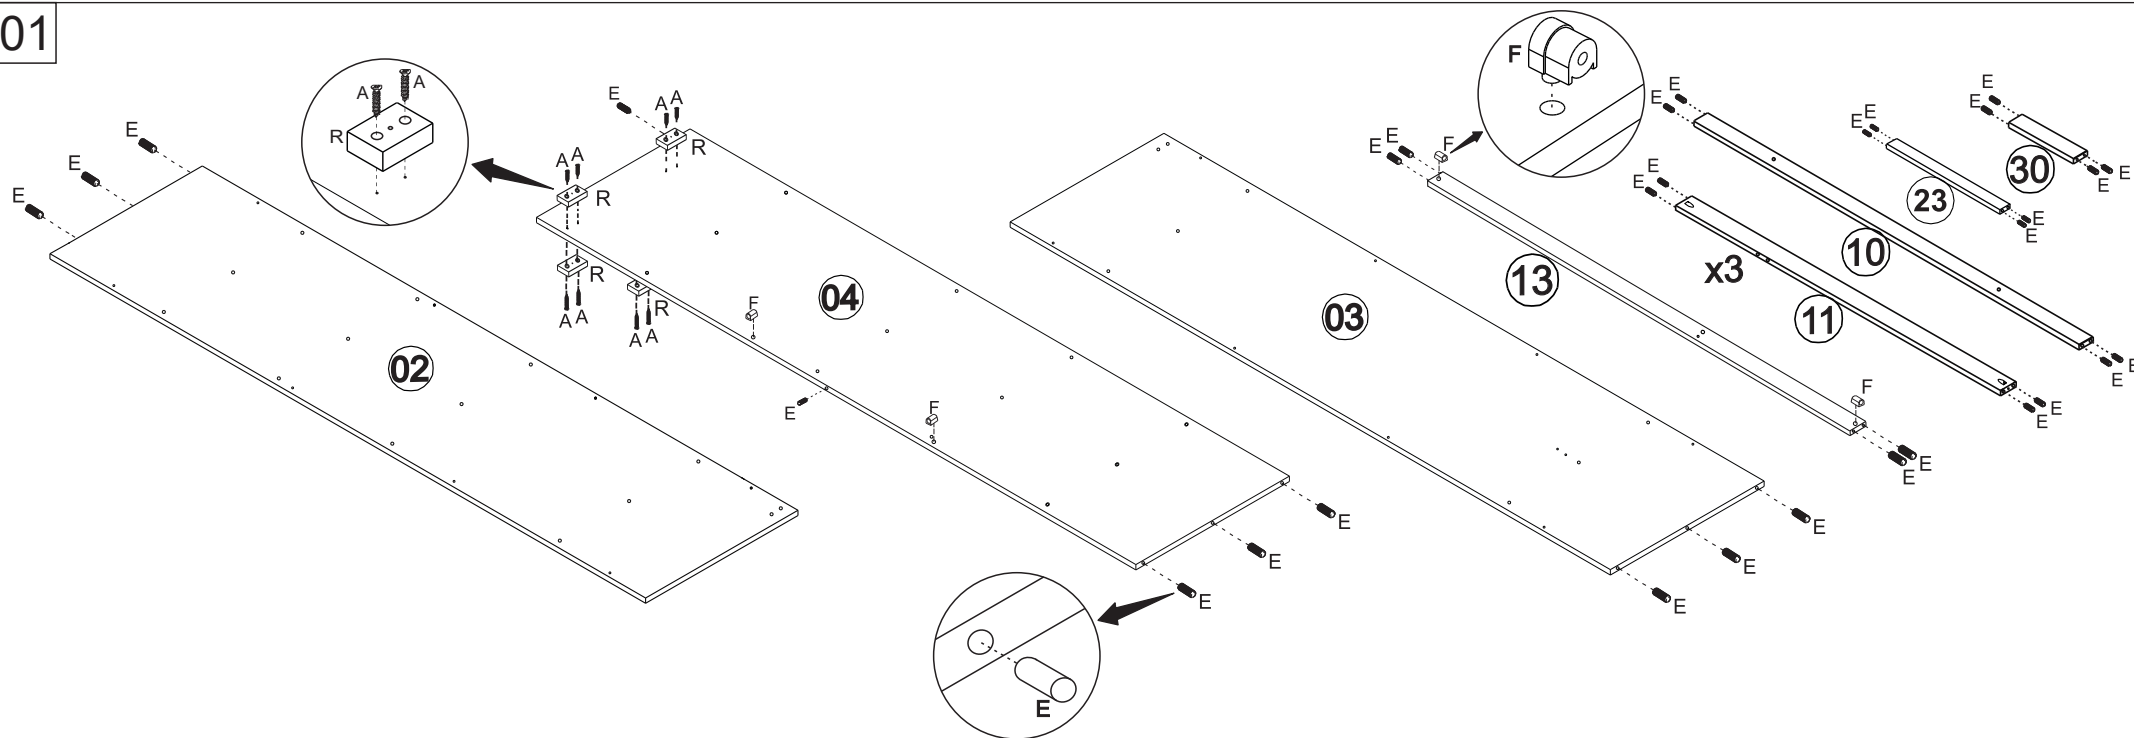


02

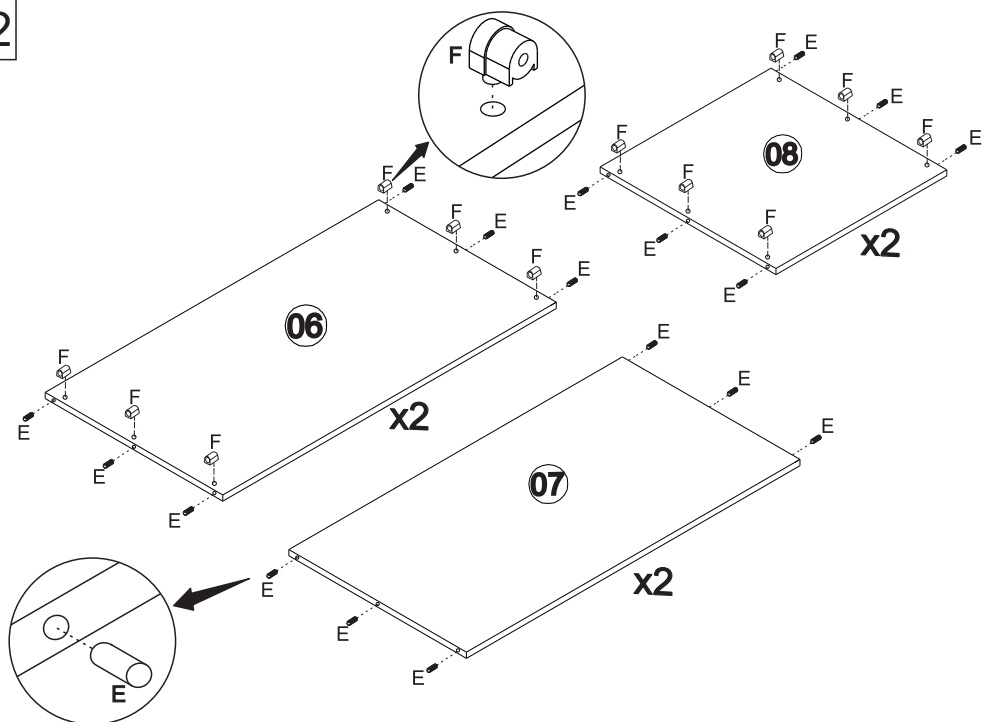


03

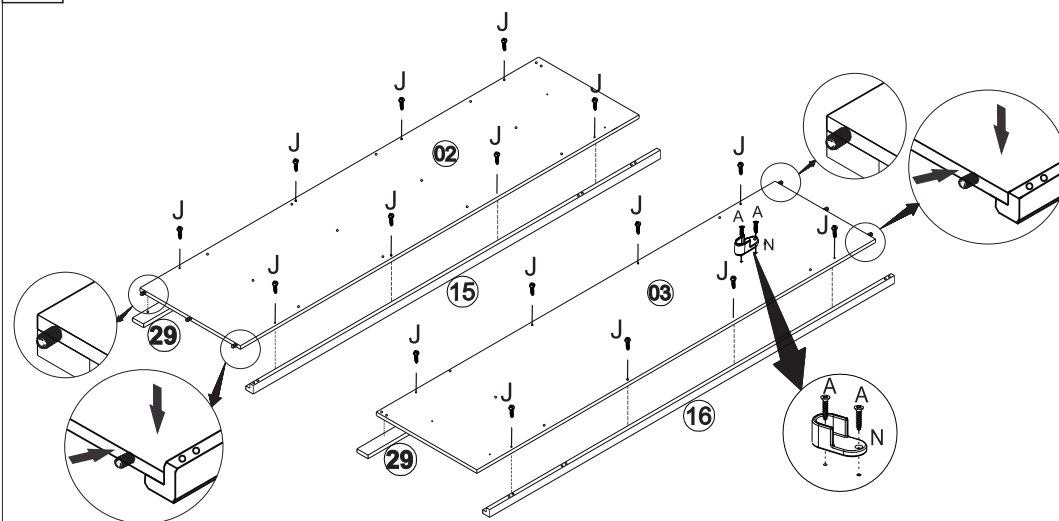


04

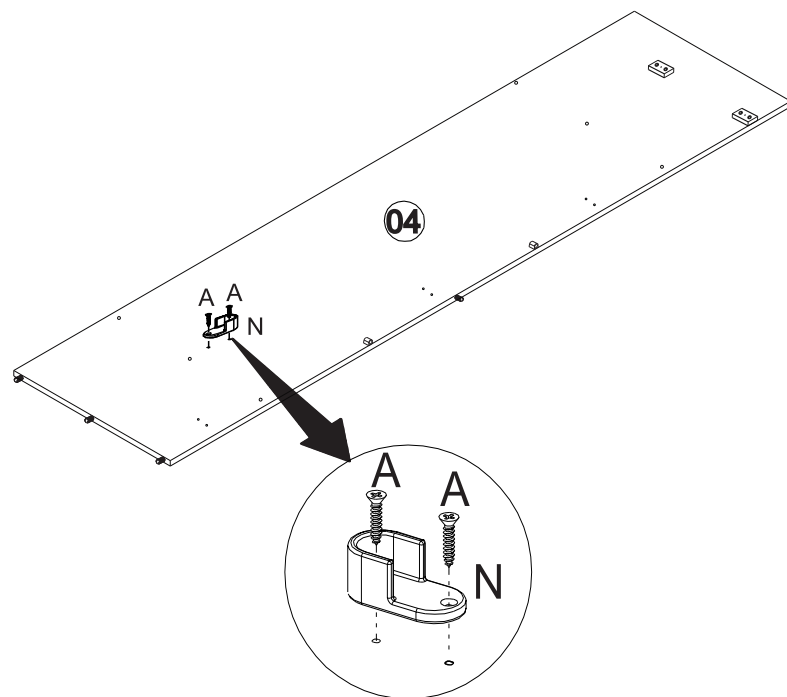


05




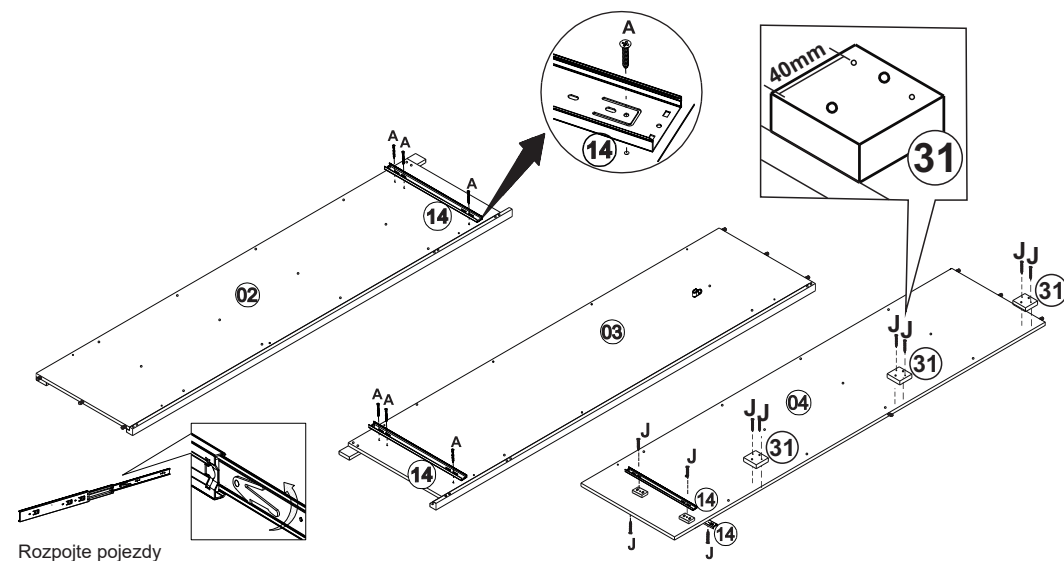


06

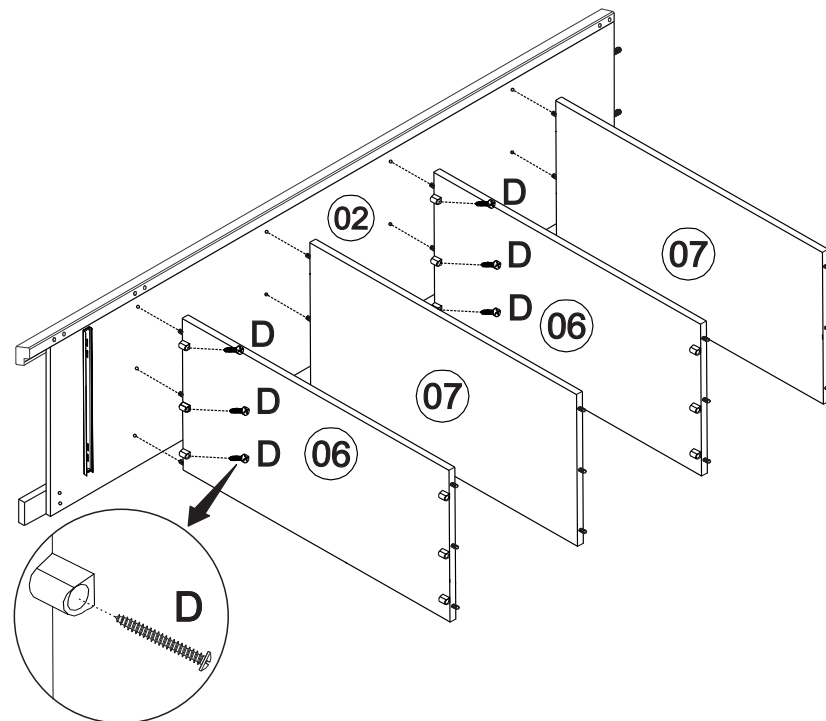


07

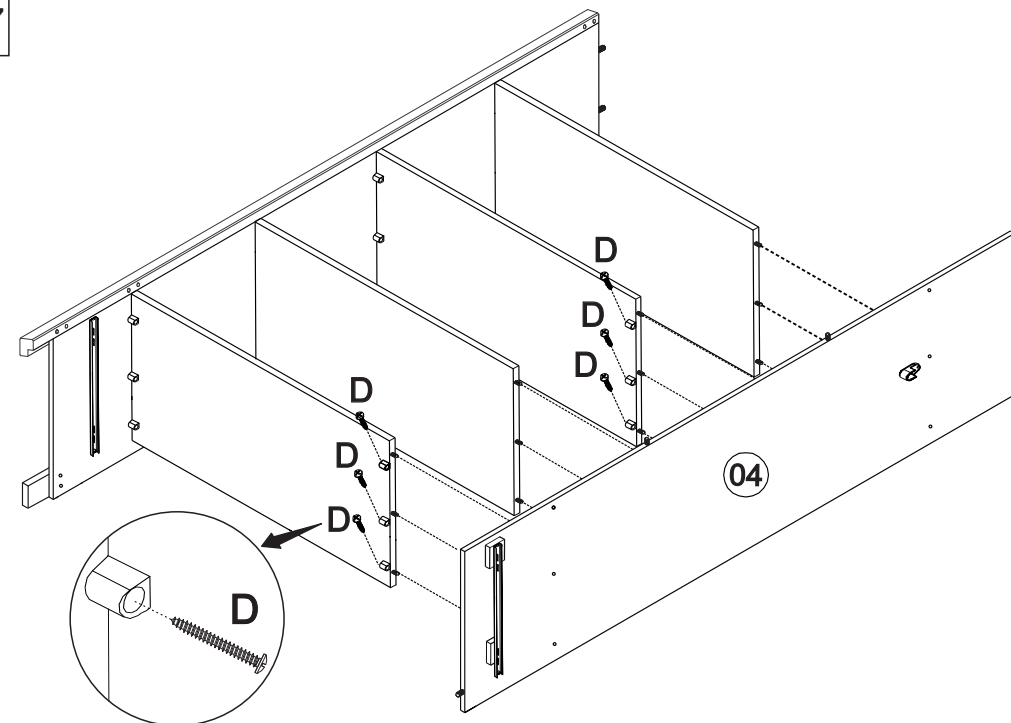


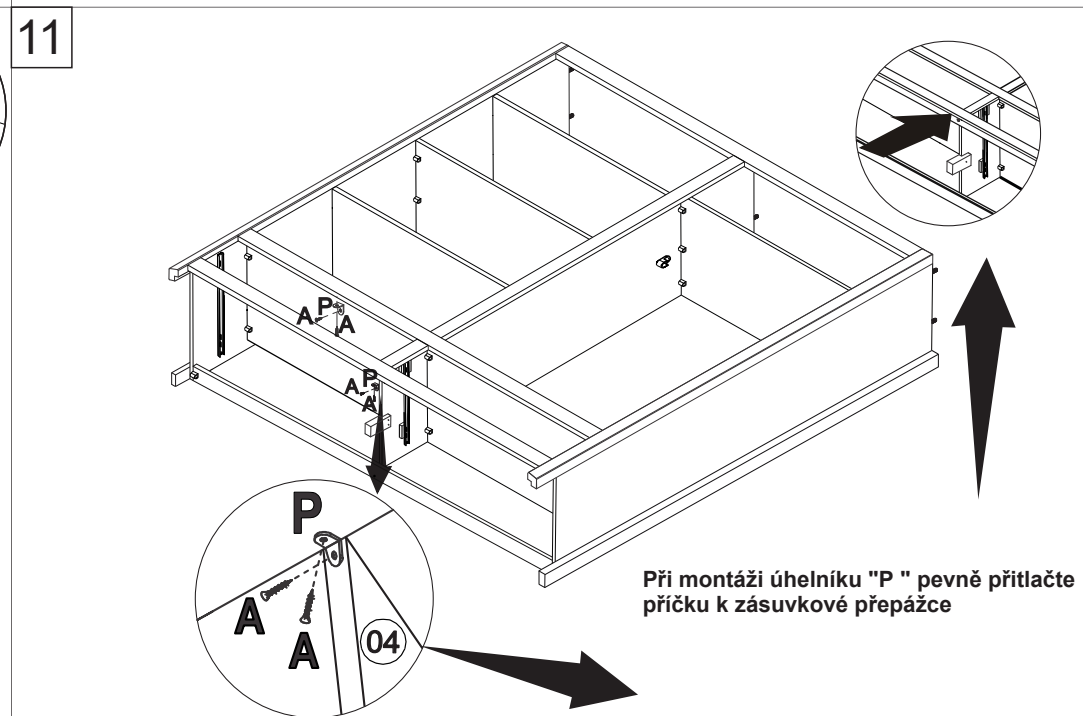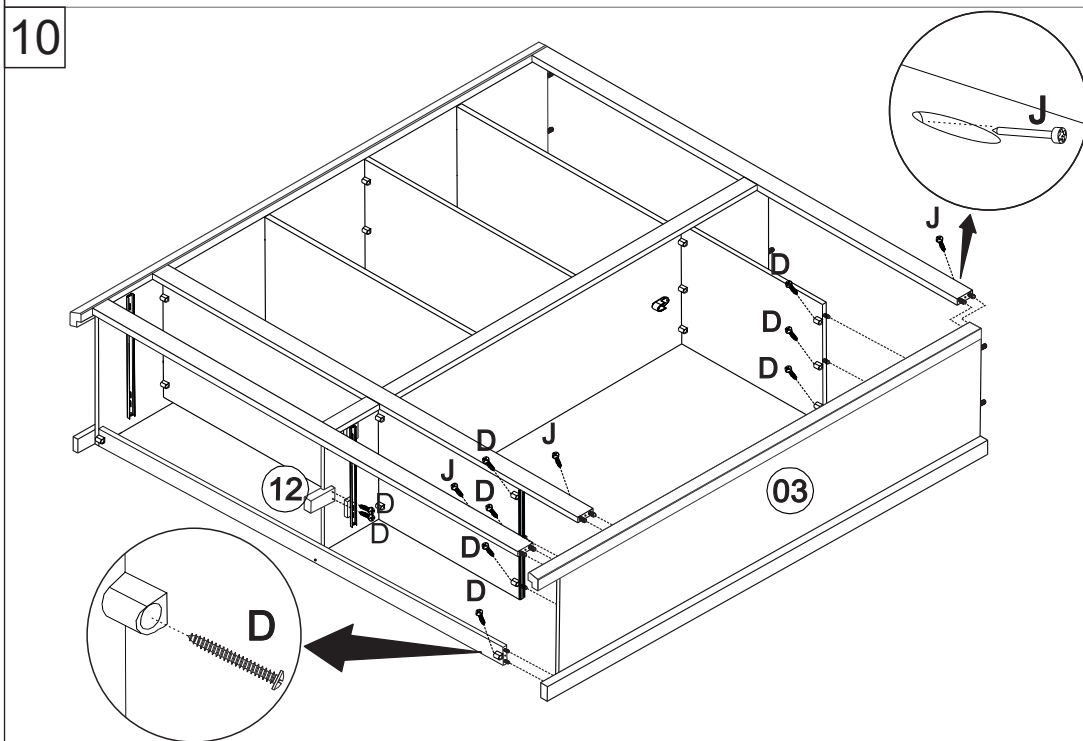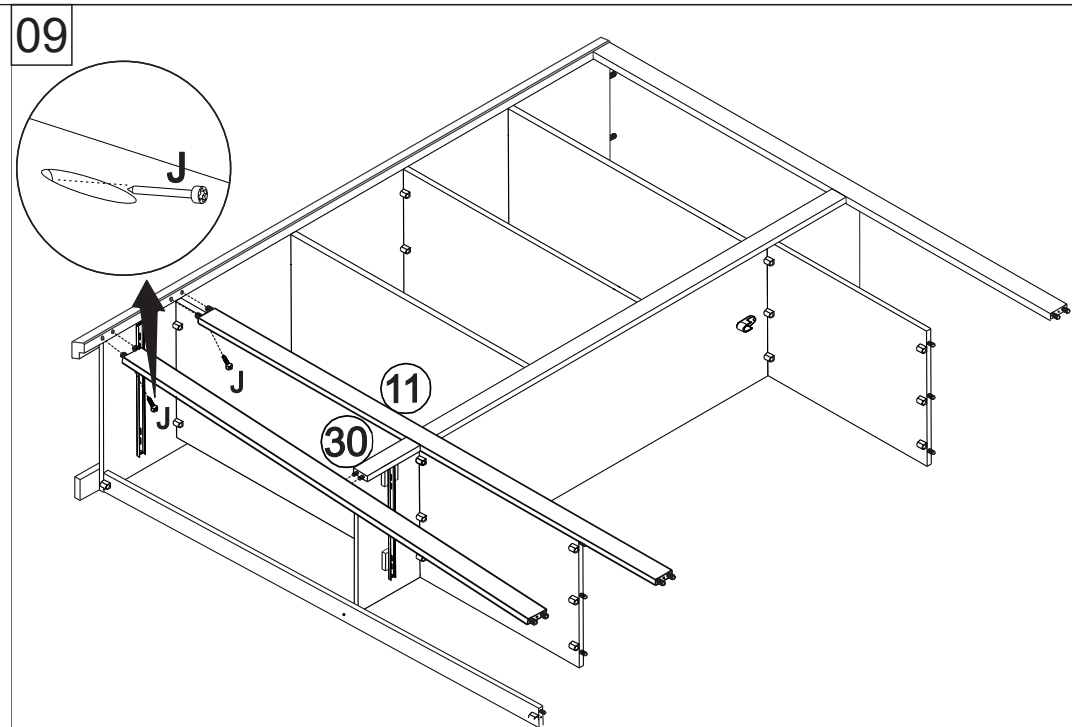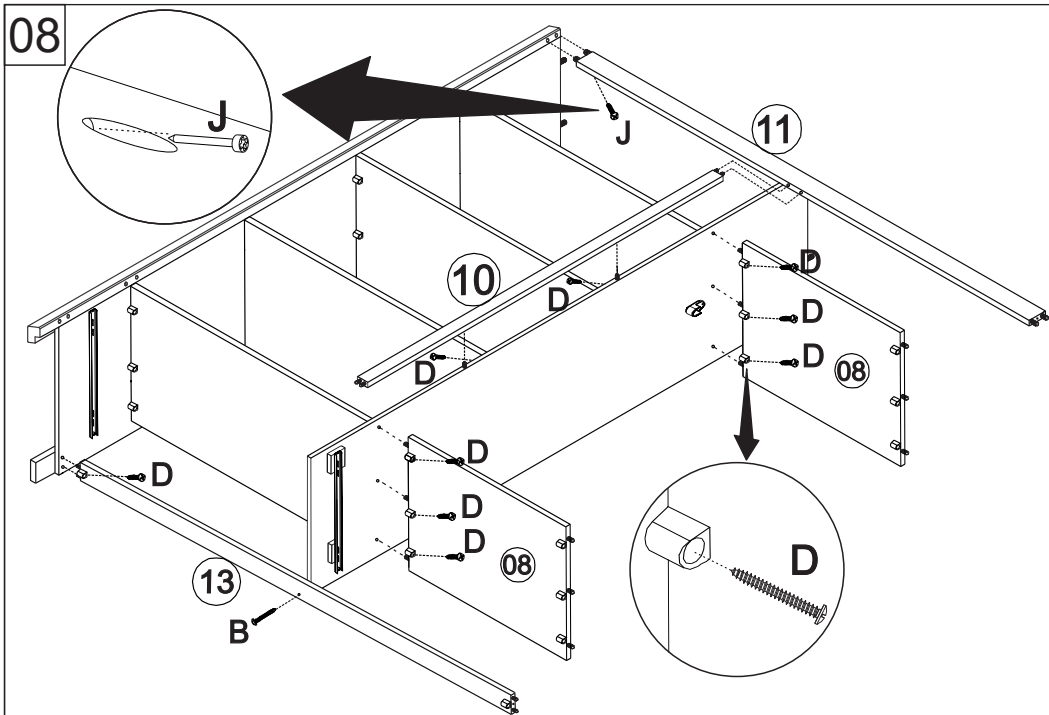


12

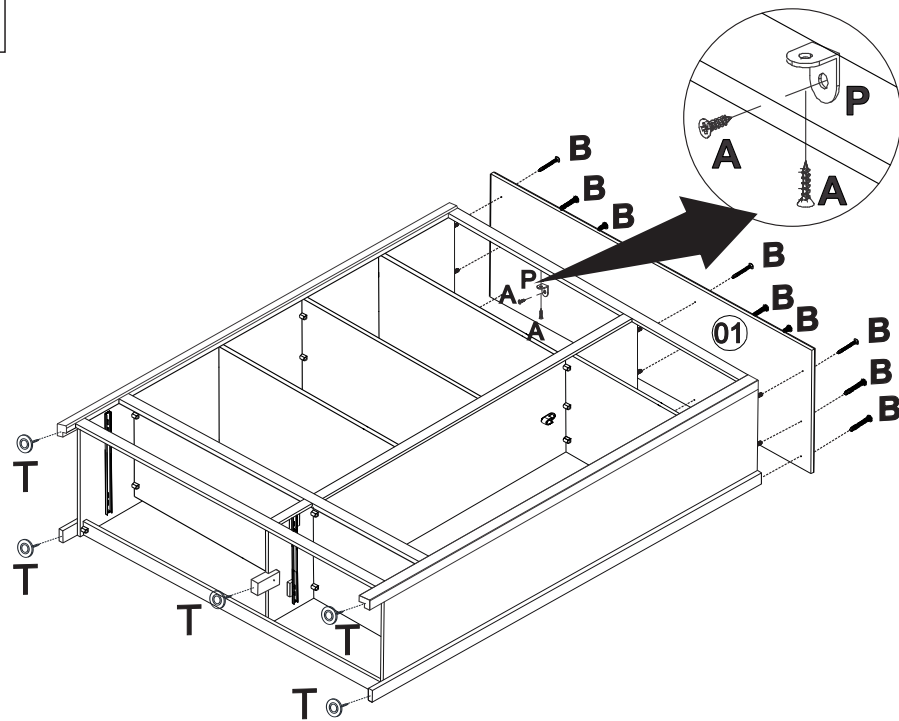


13

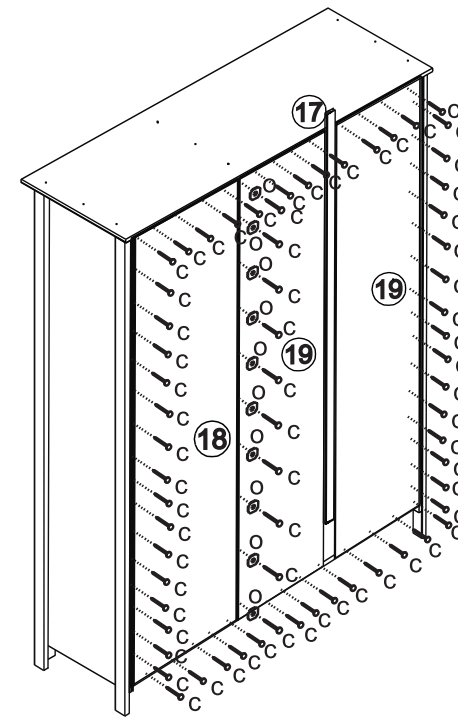


14

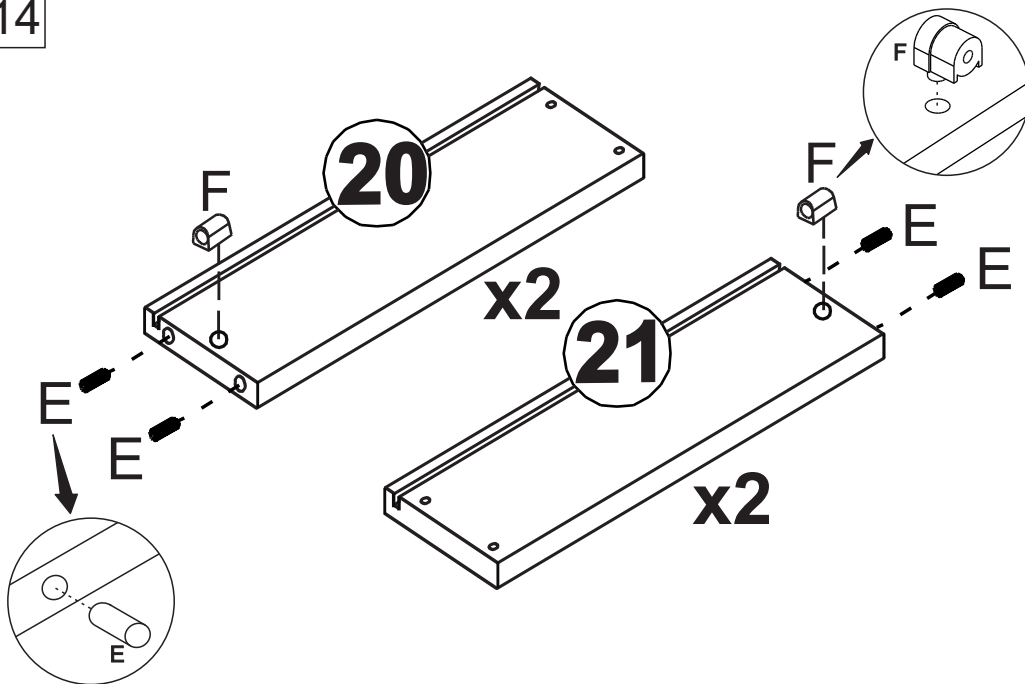


15

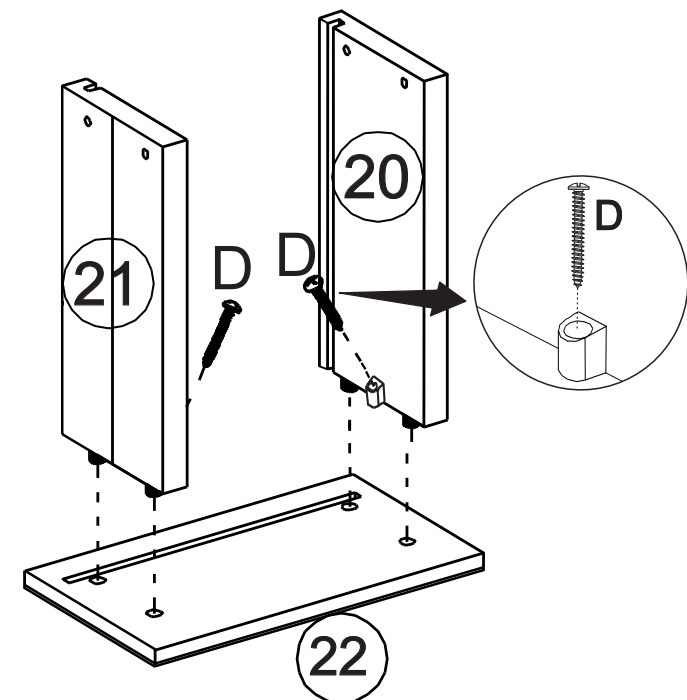


16

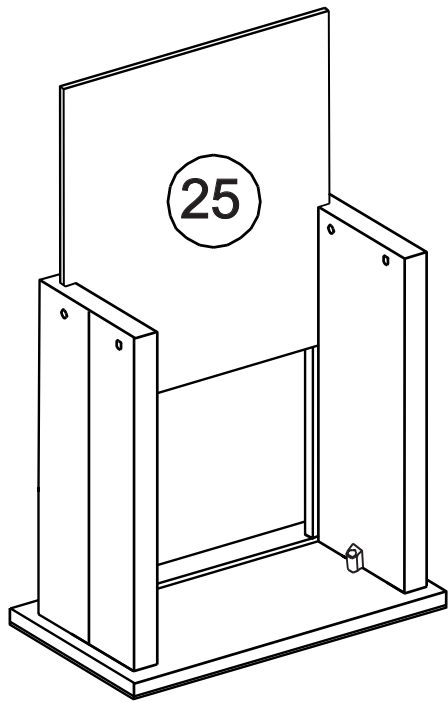


17

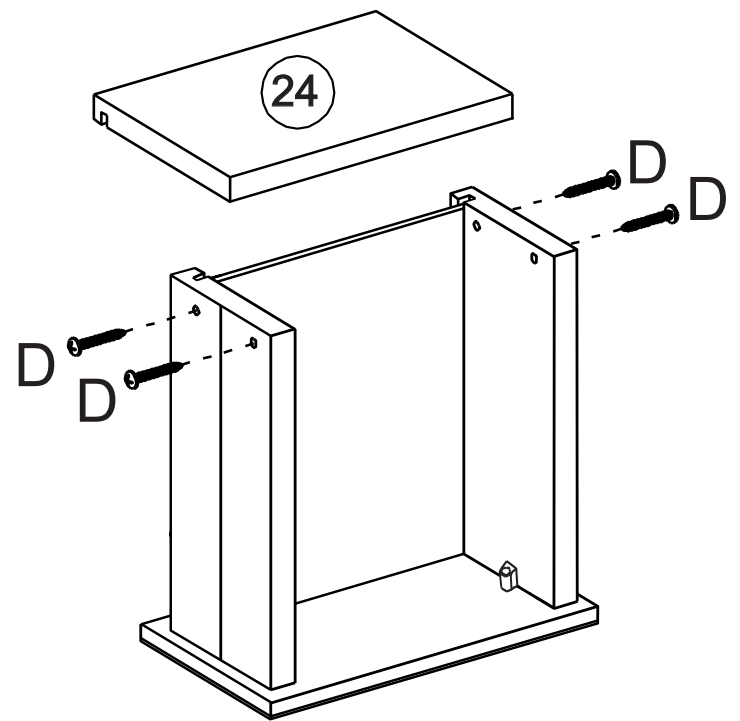


18

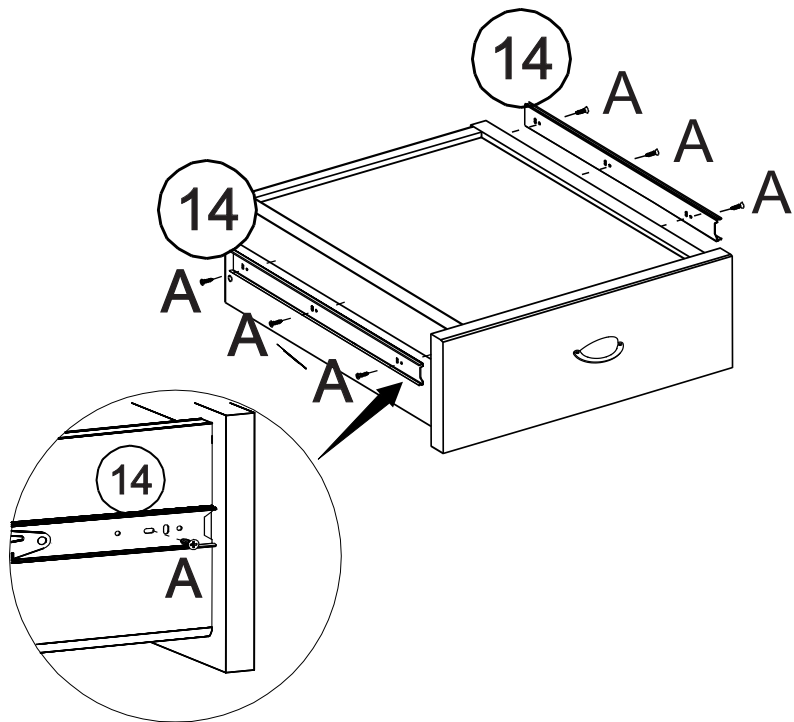


19

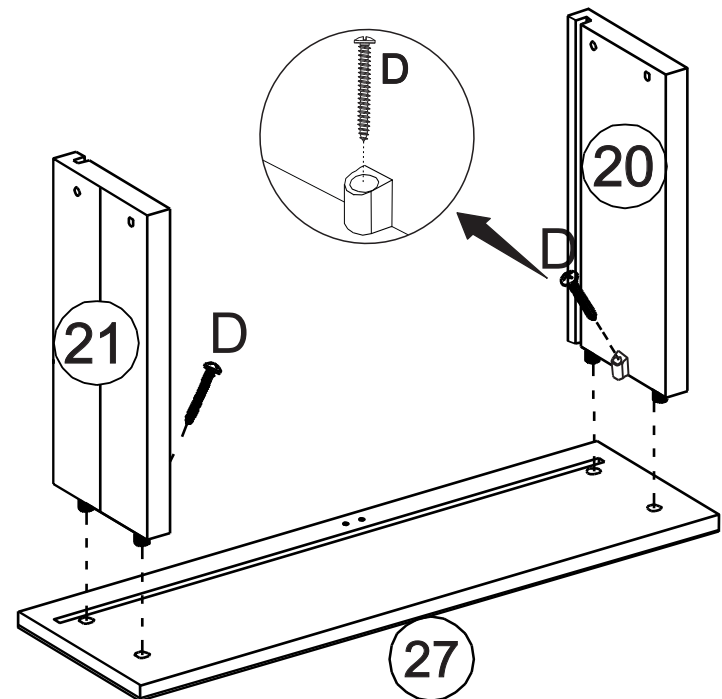


20

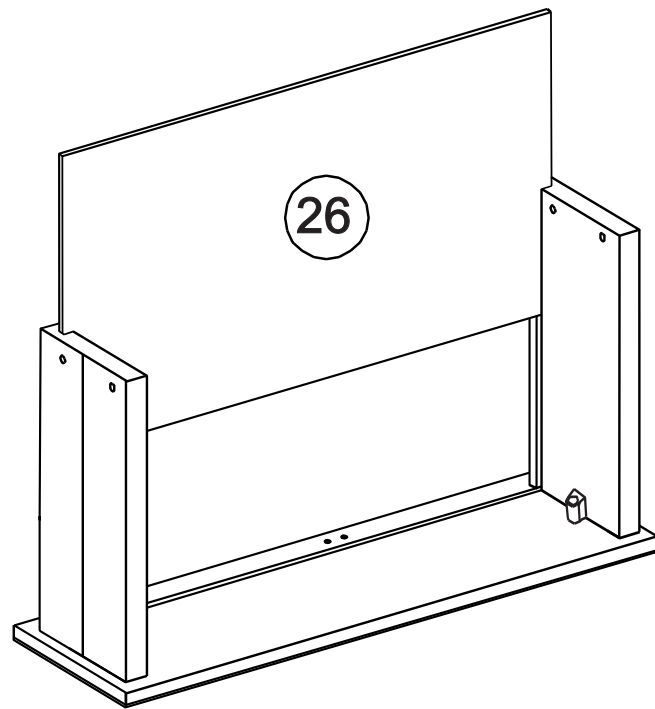


21

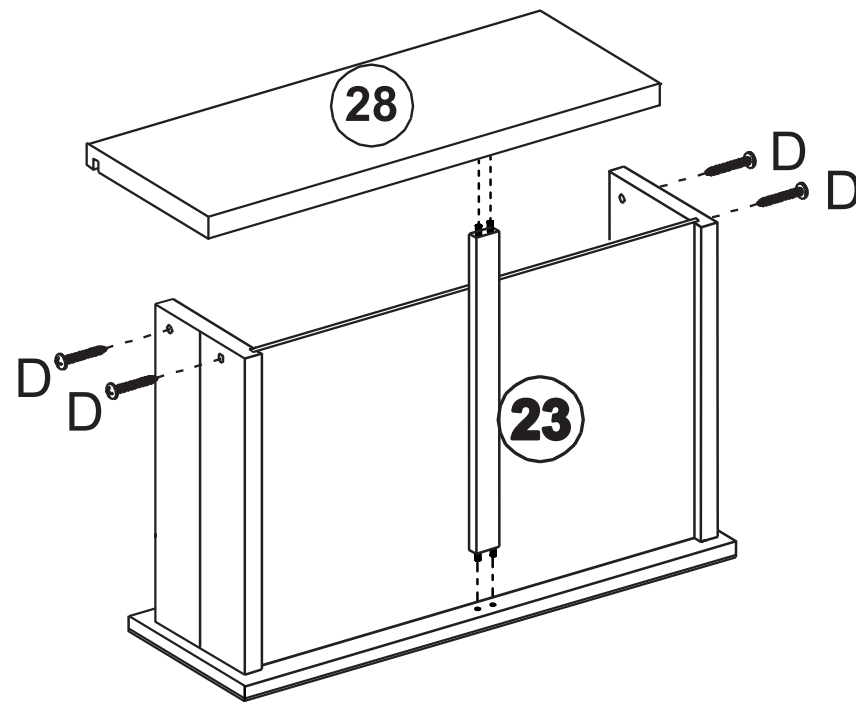


22

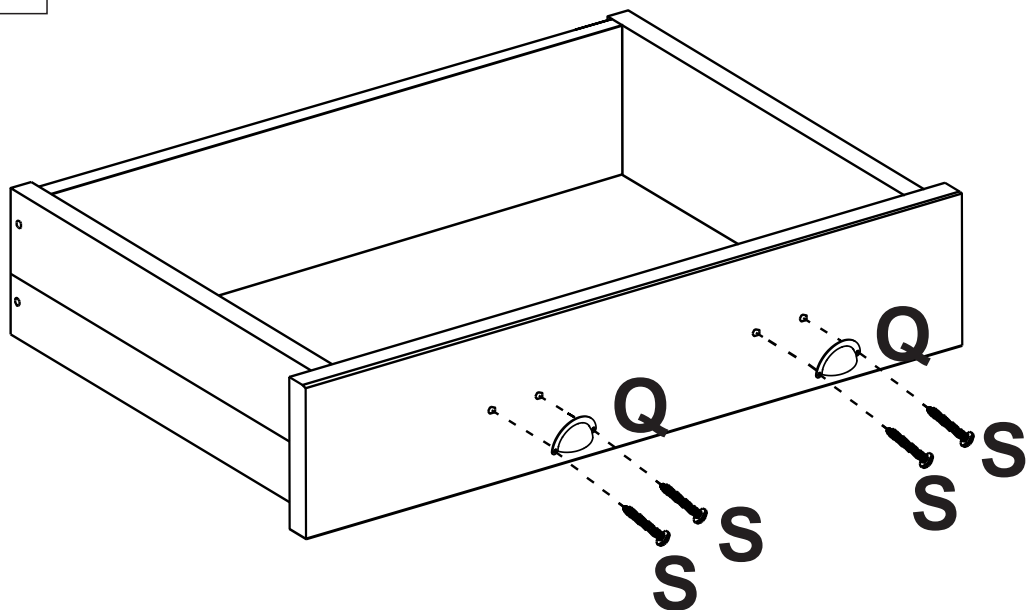


23

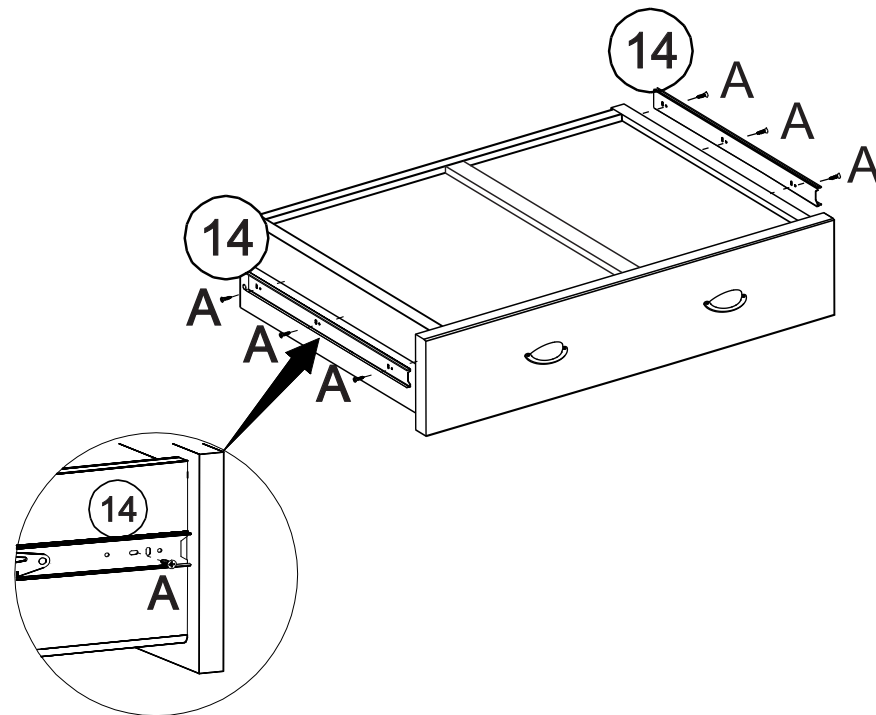


24

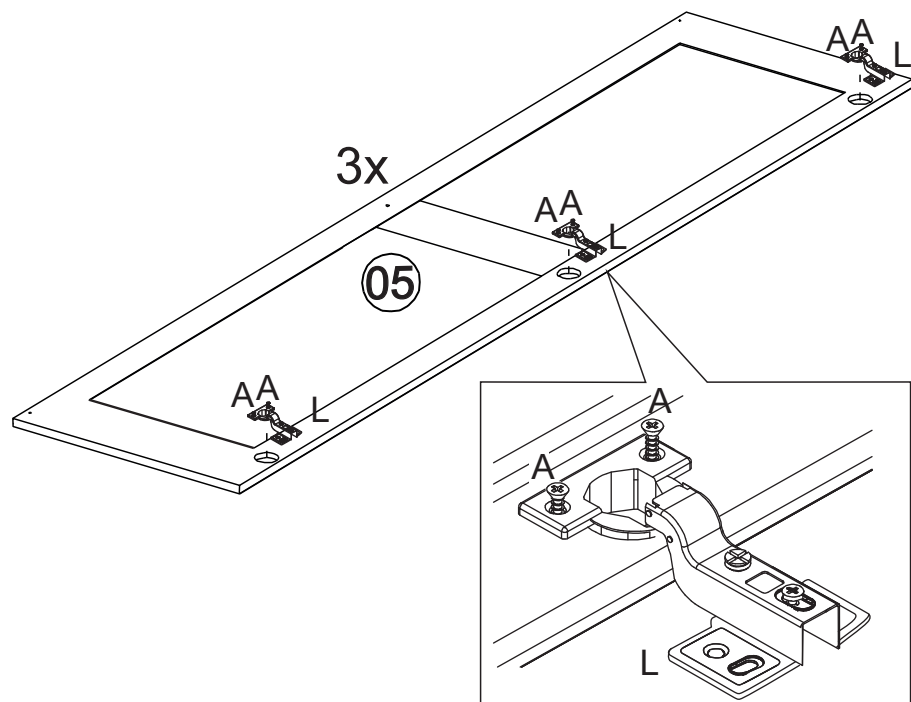

25

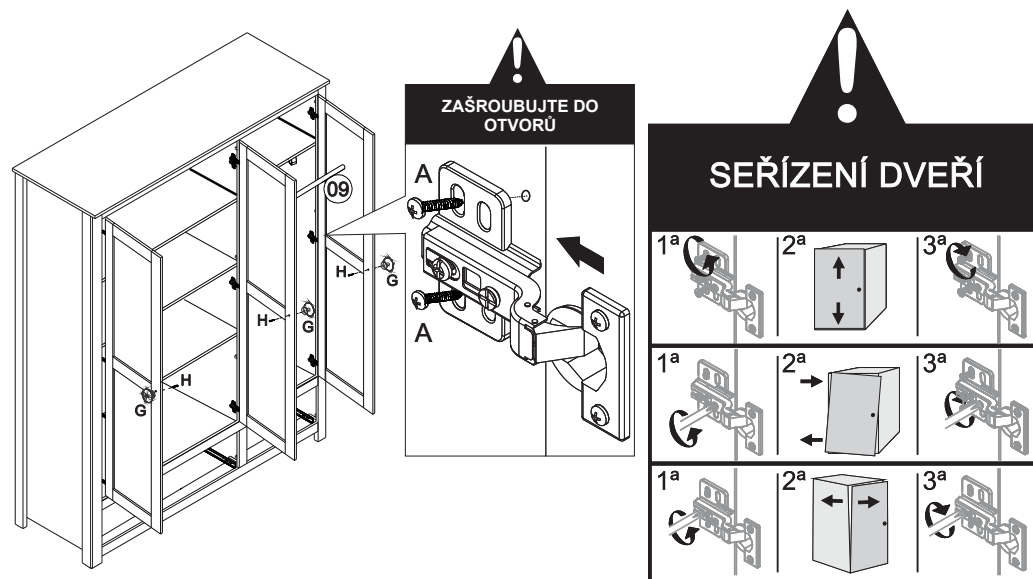

26

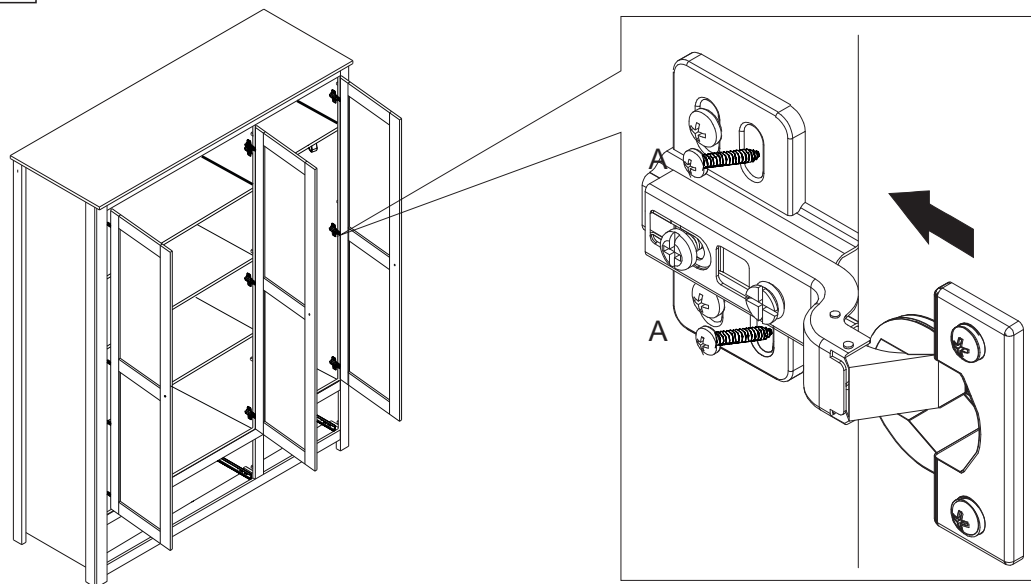

27

